SGH-D840
Brugervejledning

Vigtige **sikkerheds-forskrifter**

☑ Manglende overholdelse af følgende kan medføre fare eller være ulovligt.

Trafiksikkerhed

Du må ikke betjene en håndholdt telefon, når du kører. Parker først køretøjet.

Sluk telefonen i forbindelse med tankning

Du må ikke bruge telefonen, i forbindelse med tankning, f.eks. på servicestationer, eller i nærheden af brændstof eller kemikalier.

Sluk telefonen ombord på fly

Mobiltelefoner kan forårsage forstyrrelser. Det er både ulovligt og farligt, at bruge dem ombord på fly.

Sluk i nærheden af medicinsk udstyr

Hospitaler og lignende institutioner bruger udstyr, som kan være følsomt over for udefrakommende RF-energi. Følg alle gældende retningslinjer og regler.

Forstyrrelser

Alle mobiltelefoner kan påvirkes af forstyrrelser, det kan gå ud over funktioner og ydeevne.

Særlige regler

Overhold de regler der findes i særlige områder. Sluk altid telefonen når det er forbudt at bruge den, eller når der er risiko for forstyrrelser eller andre farlige situationer.

Vand

Telefonen er ikke vandtæt. Pas på, at den ikke bliver våd.

Fornuftig brug

Må kun bruges i normal brugsstilling (holdt op til øret). Undgå unødvendig kontakt med antennen, når telefonen er tændt.

Nødopkald

Indtast nødopkaldsnummeret for dit land, og tryk derefter på tasten .

Opbevares utilgængeligt for små børn

Telefonen samt alle dens dele og tilbehør, skal opbevares utilgængeligt for små børn.

Tilbehør og batterier

Brug kun batterier og tilbehør, f.eks. høretelefoner og datakabler, der er godkendt af Samsung. Brug af ikke-godkendt tilbehør kan beskadige telefonen og være farligt.

- Telefonen kan eksplodere, hvis batteriet udskiftes med en forkert type af batteri.
- Brugte batterier skal bortskaffes i henhold til lokale regler.

Lytning ved høj lydstyrke i længere perioder kan give høreskader.

Autoriseret service

Telefonen må kun repareres af autoriseret servicepersonale.

Yderligere oplysninger om sikkerhed findes under "Oplysninger om sundhed og sikkerhed" på side 105.

Om denne vejledning

Denne brugervejledning giver dig en kort beskrivelse af, hvordan telefonen bruges. Se "Kom godt i gang" og "Mere end en telefon" for en oversigt over telefonens vigtigste funktioner.

Denne vejledning bruger følgende symboler:

☑ Angiver, at du skal være særlig opmærksom på de oplysninger om sikkerhed eller funktioner, der følger efter dette symbol.

▸ Angiver, at du kan finde flere oplysninger på den side, der henvises til.

→ Angiver, at du skal trykke på navigationstasterne for at rulle til den pågældende funktion og vælge den.

[ ] Angiver en tast på telefonen. Eksempel: [↷]

< > Angiver en funktionstast hvis funktion vises på skærmen. Eksempel: <**Menu**>

- **Kamera og videokamera**
  Brug telefonens kameramodul til at tage et billede eller optage et videoklip.

Særlige funktioner på telefonen

- **Musikafspiller**
  Du kan bruge telefonen som musikafspiller og afspille musikfiler.

- **Filviser**
  Åbn dokumenter i forskellige formater på telefonen uden problemer.

- **Bluetooth**
  Overfør mediefiler og personlige data, og opret forbindelse til andre enheder ved hjælp af gratis, trådløs Bluetoothteknologi.

- **Telefon til tv**
  Brug telefonen til at se billeder og videoklip på dit tv.

- **Billedudskrivning**
  Udskriv dine billeder for at bevare dine bedste minder for eftertiden.

- **Billedredigering**
  Beskær, tilpas, roter og dekorer dine billeder.

- **Email**
  Send og modtag emails med billeder, videoklip og lyd.

- **MMS (Multimedia Message Service)**
  Send og modtag MMS-meddelelser, der består af tekst, billeder, videoklip og lyd.

- **Fligthmode**
  Skift telefonindstilling, så du kan bruge de funktioner, der ikke kræver forbindelse til nettet, f.eks. ombord på et fly.

- **Browser**
  Opret forbindelse til internettet for at få de seneste nyheder og et stort udvalg af medieindhold.

Indhold

Udpakning **6**

Kontroller, at du har alle dele

Din telefon **6**

Taster, funktioner og placeringer

Kom godt i gang **7**

De første trin i brug af telefonen

Klargøre og oplade telefonen 7
Tænde/slukke 8
Taster og skærm 9
Åbne menufunktioner 13
Tilpasse telefonen 14
Foretage/besvare opkald 17

Mere end en telefon **17**

Brug kameraet, musikafspilleren, browseren og andre særlige funktioner

Bruge kameraet 17
Afspille musik 18
Browse på internettet 20
Bruge Telefonbog 20
Sende meddelelser 21
Vise meddelelser 23
Bruge Bluetooth 24
Se indhold fra telefonen på et tv 26
Bruge et hukommelseskort 27

Indtastning af tekst **29**

AB-, T9-, tal- og symboltilstand

Opkaldsfunktioner **31**

Avancerede opkaldsfunktioner

Menufunktioner **35**

Alle menufunktioner

Fejlsøgning **103**

Hjælp

Oplysninger om sundhed og sikkerhed **105**

Indeks **113**

Oversigt over menufunktioner

Tryk på <**Menu**> i inaktiv tilstand for at få adgang til menutilstand.

1 Opkaldsfunktioner ▸ s. 35

1 Alle opkald ▸ s. 35
2 Ubesvarede opkald ▸ s. 36
3 Udgående opkald ▸ s. 36
4 Indgående opkald ▸ s. 36
5 Slet alle ▸ s. 36
6 Opkaldstid ▸ s. 36
7 Opkaldspris* ▸ s. 37

2 Telefonbog ▸ s. 37

1 Find kontaktperson ▸ s. 37
2 Tilføj ny kontaktperson ▸ s. 38
3 Gruppe ▸ s. 39
4 Hurtigopkald ▸ s. 40
5 Mit visitkort ▸ s. 40
6 Eget nummer ▸ s. 41
7 Styrefunktioner ▸ s. 41
8 Tjenestenummer* ▸ s. 41

3 Programmer ▸ s. 42

1 MP3-afspiller ▸ s. 42
2 Diktafon ▸ s. 45
3 Billedredigering ▸ s. 46
4 Java World ▸ s. 48
5 Verdensur ▸ s. 49
6 Alarm ▸ s. 49
7 Lommeregner ▸ s. 50
8 Omregning ▸ s. 50
9 Nedtæller ▸ s. 51

3 Programmer (fortsat)

10 Stopur ▸ s. 51
11 Nøgleadministration ▸ s. 51
12 Notater ▸ s. 52
13 SIM AT* ▸ s. 52

4 Browser ▸ s. 52

1 Startside ▸ s. 52
2 Angiv URL-adresse ▸ s. 54
3 Bogmærker ▸ s. 54
4 Gemte sider ▸ s. 55
5 Oversigt ▸ s. 55
6 Tøm cache ▸ s. 55
7 Browserindstillinger ▸ s. 55
8 Streamingindstillinger** ▸ s. 55

5 Meddelelser ▸ s. 56

1 Opret meddelelse ▸ s. 56
2 Mine meddelelser ▸ s. 60
3 Skabeloner ▸ s. 65
4 Slet alle ▸ s. 66
5 Indstillinger ▸ s. 66
6 Hukommelsesstatus ▸ s. 72

6 Filhåndtering ▸ s. 73

1 Billeder ▸ s. 73
2 Videoklip ▸ s. 74
3 Musik ▸ s. 75

6 Filhåndtering (fortsat)

4 Lyde ▸ s. 76
5 Andre filer ▸ s. 77
6 Hukommelseskort*** ▸ s. 79
7 Hukommelsesstatus ▸ s. 79

7 Kalender ▸ s. 79

8 Kamera ▸ s. 83

9 Indstillinger ▸ s. 89

1 Tid og dato ▸ s. 89
2 Telefonindstillinger ▸ s. 89
3 Skærmindstillinger ▸ s. 91
4 Lydindstillinger ▸ s. 92
5 Lysindstillinger ▸ s. 93
6 Netværksindstillinger ▸ s. 94
7 Bluetooth ▸ s. 96
8 Sikkerhed ▸ s. 99
9 Forbindelsesindstillinger ▸ s. 101
10 Nulstil indstillinger ▸ s. 102

* Vises kun, hvis dette understøttes af SIM-kortet.

** Vises kun, hvis det understøttes af tjenesteudbyderen.

*** Vises kun, hvis der er isat et hukommelseskort.

Udpakning

Kontroller, at du har alle dele

Telefon

Oplader

Batteri

Brugervejledning

Du kan købe forskelligt tilbehør hos din lokale Samsung-forhandler.

Æskens indhold og tilbehør fra din Samsung-forhandler afhænger af, hvilket land du bor i og din tjenesteudbyder.

Din telefon

Taster, funktioner og placeringer

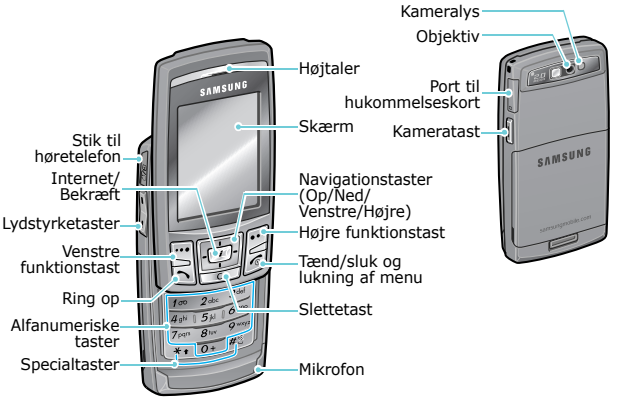

Kom godt i gang

De første trin i brug af telefonen

Om SIM-kortet

Når du opretter et mobilabonnement, får du et SIM-kort (Subscriber Identity Module) med dine abonnementsoplysninger, f.eks. PIN-kode og tilgængelige tjenester.

Klargøre og oplade telefonen

1 Tag låget til batteriet af.

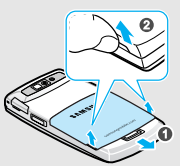

☑ Hvis telefonen er tændt, skal du slukke for den ved at holde [ ] nede.

2 Sæt SIM-kortet i.

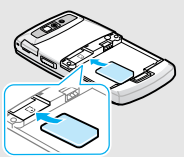

☑ Sørg for, at kortets guldkontakter vender nedad.

3 Sæt batteriet i telefonen.



4 Sæt låget på igen.

5 Sæt opladeren til telefonen.



6 Sæt opladeren til en almindelig vægkontakt.

7 Træk opladeren ud af vægkontakten, når telefonen er fuldt opladet (batteriikonet er ikke aktivt).

8 Træk opladerstikket ud af telefonen.



Indikator for lavt batteriniveau

Når batteriet er ved at være tomt:

- høres en advarselstone,
- meddelelsen for lavt batteriniveau vises, og
- ikonet for tomt batteri blinker.

Hvis batteriniveauet bliver for lavt, slukkes telefonen automatisk. Oplad batteriet igen.

Tænde/slukke

Tænd telefonen Tænd kun for telefonen, hvor det er tilladt at bruge den.	1. Åbn telefonen.
	2. Hold [ ] nede.
	3. Indtast PIN-koden, hvis det er nødvendigt, og tryk på <**OK**>.

Sluk telefonen	1. Åbn telefonen.
	2. Hold [ ] nede.

Tastaturlås

Når du lukker telefonen, låses tasterne automatisk, så der ikke sker noget, hvis du kommer til at trykke på dem ved en fejl.

Tastaturet låses op ved at trykke på <**Lås op**> og derefter <**OK**>.

Flightmode

Du kan slå telefonen over på Flightmode, hvor de funktioner, som kræver forbindelse til telefonnettet, er slået fra. Denne tilstand er nyttig, når du vil bruge telefonen et sted, hvor det ikke er tilladt at bruge mobile enheder, f.eks. ombord på fly eller på et hospital.

Sådan skifter du til Flightmode: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Indstillinger** → **Telefonindstillinger** → **Flightmode** → **Til**.

I Flightmode kan du bruge funktioner, der ikke kræver forbindelse til telefonnettet, f.eks. spil, kamera og musikafspiller.

Taster og skærm

Taster

	Bruges til at udføre den funktion, der vises nederst på skærmen.
	I inaktiv tilstand: Giver direkte adgang til foretrukne menuer. ▶ s. 90 I menutilstand: Ruller gennem menufunktioner.
	I inaktiv tilstand: Starter browseren. I menutilstand: Vælger den markerede funktion eller bekræfter en indtastning.
	Bruges til at foretage eller besvare opkald. I inaktiv tilstand: Henter nummeret på de seneste udgående, ubesvarede eller indgående opkald.

Bruges til at slette tegn på skærmen eller objekter i et program.

Holdes nede for at tænde og slukke telefonen.

Afslutter et opkald.

I menutilstand: Annullerer indtastninger og skifter til inaktiv tilstand.

Bruges til at indtaste tal, bogstaver og specialtegn.

I inaktiv tilstand: Tryk på [**1**], og hold den nede for at få adgang til telefonsvareren. Tryk på [**0**], og hold den nede for at indtaste en international landekode.

Bruges til at indtaste specialtegn.

I inaktiv tilstand: Tryk på [#], og hold den nede for at slå Lydløs tilstand til og fra. Tryk på [*], og hold den nede for at indsætte en pause i et nummer.

Bruges til at indstille telefonens lydstyrke.

I inaktiv tilstand med telefonen åben: Justerer tastaturets lydstyrke. Med telefonen lukket: Holdes nede for at tænde skærmen.

I inaktiv tilstand: Holdes nede for at tænde kameraet.

I kameratilstand: Tager et billede eller starter en videooptagelse.

Skærm

Udseende

Ikoner
Viser forskellige ikoner.

Tekst og grafik
Viser meddelelser, anvisninger og indtastede oplysninger.

Indikatorer for funktionstaster
Viser de funktioner, der i øjeblikket er tildelt funktionstasterne.

Ikoner*

- Signalstyrke for modtagelse
- GPRS-netværk
- Opretter forbindelse til GPRS-netværk
- Overfører data i GPRS-netværk
- EDGE-netværk
- Opretter forbindelse til EDGE-netværk
- Overfører data i EDGE-netværk
- Igangværende opkald
- Uden for nettets dækningsområde. Du kan ikke foretage og modtage opkald
- Forbindelse til internettet
- Telefonen har oprettet forbindelse til en sikker side på internettet.
- Synkroniseret med pc
- Viderestilling er slået til ▶ s. 94

- Hjemmezone, hvis du abonnerer på den pågældende tjeneste
- Arbejdszone, hvis du abonnerer på den pågældende tjeneste
- Roaming-netværk
- SMS-meddelelse
- MMS-meddelelse
- E-mail
- Telefonsvarer
- Bluetooth håndfrit sæt til bilen eller høretelefon tilsluttet ▶ s. 97
- Bluetooth er aktiv ▶ s. 97
- Musikafspiller kører
- Musikafspilning standset
- Hukommelseskort isat ▶ s. 27
- Alarm indstillet ▶ s. 49
- Lydløs tilstand (vibration)
- Lydløs tilstand (lyd fra)
- Telefonen er indstillet til at vibrere ▶ s. 92
- Lydløs tilstand, under opkald
- Batteriniveau

* Ikonerne på skærmen afhænger af dit land og din tjenesteudbyder.

Åbne menufunktioner

Brug funktions-tasterne

Funktionstasternes handling afhænger af, hvilken funktion du bruger. Deres aktuelle funktion vises nederst på skærmen.

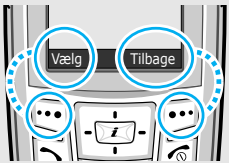

Tryk på den venstre funktionstast for at vælge den markerede funktion.

Tryk på den højre funktionstast for at vende tilbage til det foregående niveau i menuen.

Vælg en funktion

1. Tryk på en funktionstast.
2. Tryk på navigationstasterne for at gå til den næste eller forrige funktion.
3. Tryk på <**Vælg**>, <**OK**> eller [*i*] for at bekræfte den viste eller markerede funktion.
4. Afslut ved at følge en af nedenstående fremgangsmåder.
   - Tryk på <**Tilbage**> for at gå et niveau op.
   - Tryk på [ ] for at vende tilbage til inaktiv tilstand.

Brug genveje

Tryk på de taltaster, der svarer til den ønskede funktion.

Tilpasse telefonen

Sprog

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Indstillinger** → **Telefonindstillinger** → **Sprog**.
2. Vælg et sprog.

Ringemelodi

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Indstillinger** → **Lydindstillinger** → **Indgående opkald** → **Ringetone**.
2. Vælg en ringekategori.
3. Vælg en ringetone.
4. Tryk på <**Gem**>.

Baggrund i inaktiv tilstand

Du kan vælge en baggrund for den inaktive skærm.

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Indstillinger** → **Skærmindstillinger** → **Baggrund** → **Hovedskærm**.
2. Vælg et billede eller en videokategori.
3. Vælg et billede eller et videoklip.
4. Tryk på <**Vælg**>.
5. Tryk på <**Gem**>.

Temafarve i menu-tilstand

Du kan ændre farve for skærmobjekter, f.eks. menulinjer og markeringsblokke.

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Indstillinger** → **Skærmindstillinger** → **Tema**.
2. Vælg et farvemønster.

Menu-genveje

Du kan indstille navigationstasterne til at fungere som genvejstaster til åbning af foretrukne menuer.

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Indstillinger** → **Telefonindstillinger** → **Genveje**.
2. Vælg en tast.
3. Vælg den menu, som tasten skal tildeles.

Min menu

Du kan oprette en menu med foretrukne menupunkter.

Sådan oprettes et menupunkt i Min menu:

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Indstillinger** → **Telefonindstillinger** → **Min menu**.
2. Vælge et punkt, der skal ændres.
3. Vælg det ønskede menupunkt.

Sådan åbnes et menupunkt i Min menu:

1. Tryk på [Op] i inaktiv tilstand.
2. Rul til et punkt.
3. Tryk på [*i*].

Lydløs tilstand

Du kan skifte til Lydløs tilstand for ikke at forstyrre andre.

Hold [#] nede i inaktiv tilstand.

Telefonlås

Du kan beskytte telefonen mod uautoriseret brug med en adgangskode. Du skal indtaste adgangskoden, når telefonen tændes.

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Indstillinger** → **Sikkerhed** → **Skift adgangskode**.
2. Indtast standardadgangskoden **00000000**, og tryk på <**OK**>.
3. Indtast en ny fire- til ottecifret adgangskode, og tryk på <**OK**>.
4. Indtast den nye adgangskode igen, og tryk på <**OK**>.
5. Vælg **Telefonlås**.
6. Vælg **Aktiver**.
7. Indtast adgangskoden, og tryk på <**OK**>.

Foretage/besvare opkald

Foretag et opkald

1. I inaktiv tilstand: Indtast områdenummer og telefonnummer.
2. Tryk på [ ].
3. Tryk på [ ] for at afslutte opkaldet.

Besvar et opkald

1. Tryk på [ ], når telefonen ringer.
2. Tryk på [ ] for at afslutte opkaldet.

Tilpas lydstyrken under et opkald

Tryk på [Lydstyrke].

Mere end en telefon

Brug kameraet, musikafspilleren, browseren og andre særlige funktioner

Bruge kameraet

Tag et billede

1. Åbn telefonen.
2. I inaktiv tilstand: Hold [Kamera] nede for at tænde kameraet.
3. Peg objektivet mod motivet, og juster billedet.
4. Tryk på [ ] eller [Kamera] for at tage et billede. Billedet gemmes automatisk.
5. Tryk på <**Nyt**> for at tage et nyt billede.

Få vist et billede

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Filhåndtering** → **Billeder** → **Mine billeder**.
2. Vælg det ønskede billede.

Optag et videoklip

1. I inaktiv tilstand: Hold [Kamera] nede for at tænde kameraet.
2. Tryk på [**1**] for at skifte til optagetilstand.
3. Tryk på [*i*] eller [Kamera] for at starte optagelsen.
4. Tryk på [*i*], <▪> eller [Kamera] for at stoppe optagelsen. Videoklippet gemmes automatisk.
5. Tryk på <**Nyt**> for at optage et nyt videoklip.

Afspil et videoklip

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Filhåndtering** → **Videoklip** → **Videoklip**.
2. Vælg det ønskede videoklip.

Afspille musik

Kopier musikfiler til telefonen

Brug en af disse fremgangsmåder:

- Overfør fra internettet. ▶ s. 52
- Overfør fra en computer med Samsung PC Studio (medfølger ikke). ▶ brugervejledningen til Samsung PC Studio
- Modtag via Bluetooth. ▶ s. 99
- Overfør til et hukommelseskort, og sæt kortet i telefonen. ▶ s. 27

Opret en afspilnings-liste

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Programmer** → **MP3-afspiller**.
2. Tryk på <**Indstil.**>, og vælg **Tilføj musik fra** → **Telefon** eller **Hukommelseskort**.
3. Tryk på [*i*] for at vælge de ønskede filer, og tryk på <**Vælg**>.
4. Tryk på <**Tilbage**> for at vende tilbage til skærmen Musikafspiller.

Afspil musikfiler

1. Tryk på [*i*] på skærmen Musikafspiller.
2. Brug følgende taster under afspilning:
   - *i*: Standser eller fortsætter afspilningen.
   - Venstre: Springer til den forrige fil. Går tilbage i en fil, når den holdes nede.
   - Højre: Springer til den næste fil. Går frem i en fil, når den holdes nede.
   - Op: Åbner afspilningslisten.
   - Lydstyrke: Indstiller lydstyrken.
3. Tryk på [Ned] for at stoppe afspilningen.

Browse på internettet

Med den indbyggede browser kan du gå på internettet og bruge en række tjenester, få adgang til opdaterede oplysninger og overføre indhold.

Start browseren

I inaktiv tilstand: Tryk på [*i*].

Naviger på internettet

- Tryk på [Op] eller [Ned] for at rulle gennem punkter i browseren.
- Tryk på [*i*] for at vælge et punkt.
- Tryk på <**Tilbage**> for at skifte til den forrige side.
- Hvis du vil skifte til næste side, skal du trykke på <**Indstil.**> og vælge **Start** → **Frem**.
- Tryk på <**Indstil.**> for at få adgang til browserfunktioner.

Bruge Telefonbog

Tilføj en kontakt-person

Til telefonens hukommelse:

1. I inaktiv tilstand: Indtast et telefonnummer, og tryk på <**Indstil.**>.
2. Vælg **Gem kontaktperson** → **Telefon** → **Ny** → en nummertype.
3. Angiv kontaktoplysninger: Fornavn, Efternavn, Mobil, Privat, Arbejde, Fax, Andet, Email, Opkalds-id, Ringetone, Gruppe og Note.
4. Tryk på <**Gem**> for at gemme kontaktpersonen.

Til SIM-kortet:

1. I inaktiv tilstand: Indtast et telefonnummer, og tryk på <**Indstil.**>.
2. Vælg **Gem kontaktperson** → **SIM** → **Ny**.
3. Indtast et navn.
4. Tryk på <**Gem**> for at gemme kontaktpersonen.

Find en kontakt-person

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Kontaktp.**>.
2. Indtast de første bogstaver i navnet.
3. Vælg en kontaktperson.
4. Rul til et nummer, og tryk på [ ] for at ringe op eller [ ] for at redigere oplysningerne.

Opret og send et visitkort

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Telefonbog** → **Mit visitkort**.
2. Angiv dine kontaktoplysninger.
3. Tryk på <**Gem**> for at gemme visitkortet.
4. Hvis du vil sende visitkortet til andre, skal du trykke på <**Indstil.**> og vælge **Send via** → en sendemetode.

Sende meddelelser

Send en SMS

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Meddelelser** → **Opret meddelelse** → **Tekstmeddelelse**.
2. Indtast meddelelsesteksten.

Send en SMS (fortsat)

3. Tryk på <**Indstil.**>, og vælg **Gem og send** eller **Send kun**.
4. Indtast nummeret på modtageren.
5. Tryk på [i] for at sende meddelelsen.

Send en MMS

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Meddelelser** → **Opret meddelelse** → **Multimediemeddelelse**.
2. Vælg **Emne**.
3. Indtast meddelelsens emne, og tryk på [i].
4. Vælg **Billede og video** eller **Lyd**.
5. Ved **Billede og video**: Vælg **Tilføj billede** eller **Tilføj videoklip**, og tilføj et billede eller et videoklip.

   Ved **Lyd**: Vælg **Tilføj lyd** for at tilføje et lydklip.
6. Vælg **Meddelelse**.
7. Indtast meddelelsesteksten, og tryk på [i].
8. Tryk på <**Indstil.**>, og vælg **Send**.
9. Indtast nummeret eller e-mail-adressen på modtageren.
10. Tryk på [i] for at sende meddelelsen.

Send en e-mail

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Meddelelser** → **Opret meddelelse** → **Email**.
2. Vælg **Emne**.
3. Indtast e-mailens emne, og tryk på [*i*].
4. Vælg **Meddelelse**.
5. Indtast e-mailens tekst, og tryk på [*i*].
6. Vælg **Filen er vedhæftet**.
7. Tilføj et billede, videoklip, lyd, musikfiler eller dokumentfiler.
8. Tryk på <**Indstil.**>, og vælg **Send**.
9. Indtast en e-mail-adresse.
10. Tryk på [*i*] for at sende e-mailen.

Vise meddelelser

Få vist en SMS

Når der vises en servicemeddelelse:

1. Tryk på <**Vis**>.
2. Vælg en meddelelse i Indbakke.

Fra Indbakke:

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Meddelelser** → **Mine meddelelser** → **Indbakke**.
2. Vælg en SMS-meddelelse (✉).

Få vist en MMS

Når der vises en servicemeddelelse:

1. Tryk på <**Vis**>.
2. Tryk på <**Indstil.**>, og vælg **Hent**.
3. Vælg en meddelelse i Indbakke.

Få vist en MMS (fortsat)

Fra Indbakke:

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Meddelelser** → **Mine meddelelser** → **Indbakke**.
2. Vælg en MMS-meddelelse ( ).

Få vist en e-mail

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Meddelelser** → **Mine meddelelser**→ **Email-indbakke**.
2. Vælg en konto.
3. Tryk på <**Ja**> for at overføre nye e-mails eller brevhoveder.
4. Vælg en e-mail eller et brevhoved.
5. Hvis du valgte et brevhoved, skal du trykke på <**Valg**> og vælge **Hent** for at få vist e-mail-teksten.

Bruge Bluetooth

Din telefon indeholder Bluetooth-teknologi, der gør det muligt at oprette en trådløs forbindelse mellem telefonen og andre Bluetooth-enheder og udveksle data, tale håndfrit eller fjernstyre telefonen.

Aktiver Bluetooth

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Indstillinger** → **Bluetooth** → **Aktivering** → **Til**.
2. Vælg **Min telefons synlighed** → **Til**, så andre enheder kan finde din telefon.

Søg efter og par med en Bluetooth-enhed

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Indstillinger** → **Bluetooth** → **Mine enheder** → **Søg efter nye enheder**.
2. Vælg en enhed.
3. Indtast en Bluetooth PIN-kode eller eventuelt den anden enheds Bluetooth PIN-kode, og tryk på <**OK**>.

   Hvis ejeren af den anden enhed indtaster samme kode, gennemføres parringen.

Send data

1. Åbn et program, **Telefonbog**, **Filhåndtering**, **Notater** eller **Kalender**.
2. Vælg et objekt.
3. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Send via** → **Bluetooth**.
4. Vælg de data, som du vil sende i Telefonbog.
5. Vælg en enhed.
6. Indtast PIN-koden for Bluetooth-enheden, hvis det er nødvendigt, og tryk på <**OK**>.

Modtag data

Telefonens Bluetooth-funktion skal være slået til for at modtage data via Bluetooth.

1. Tryk på <**Ja**>, hvis du vil acceptere en enhed, der forsøger at oprette forbindelse til din telefon.
2. Tryk på <**Ja**> for at bekræfte, at du vil modtage, hvis det er nødvendigt.

Se indhold fra telefonen på et tv

Du kan få vist telefonens indhold på en tv-skærm ved at slutte telefonen til et tv via et tv-out-kabel. Dette gør det muligt at nyde billeder, videoklip og musik, der er gemt på telefonen, sammen med din familie og venner på en større skærm.

Vigtige oplysninger

- Placering og udseende af video- og lydudgange afhænger af den aktuelle tv-model. Farven på tv'ets udgange skal svare til farven på stikket.
- Billedet vibrerer muligvis eller vises i forringet kvalitet, dette afhænger af videosystemet.
- Nogle videofiler kan muligvis ikke vises, dette afhænger af videokvaliteten.
- Du kan ikke bruge en Bluetooth-stereohøretelefon og zoom-funktionen i tv-out-tilstand.

Få telefonens indhold vist på et tv

1. Tænd tv'et, og tilslut telefonen via tv-out-kablet som vist.

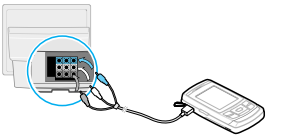

2. Indstil tv'et til afspilning af en ekstern kilde.

   Tv'et skifter til tv-out-tilstand, og telefonens skærm vises på tv-skærmen.
3. Vælg tv'ets videosystem i menuen **Indstillinger for TV-udgang**, hvis det er nødvendigt. ▶ s. 92
4. Vælg den ønskede funktion, og åbn filer.

Bruge et hukommelseskort

Du kan øge telefonens hukommelse ved at bruge et microSD-hukommelseskort (ekstraudstyr).

Vigtige oplysninger om hukommelseskort

- Hyppig sletning og skrivning reducerer hukommelseskortets levetid.
- Hukommelseskortet må ikke tages ud, og telefonen må ikke slukkes, når der hentes data fra eller skrives til kortet. Dette kan føre til tab af data og/eller beskadige kortet eller telefonen.
- Hukommelseskortet må ikke udsættes for kraftige stød.
- Hukommelseskortets kontakter må ikke berøres med fingrene eller med metalgenstande. Tør kortet af med en blød klud, hvis det bliver snavset.
- Hukommelseskortet skal opbevares utilgængeligt for små børn og dyr.
- Hukommelseskortet må ikke udsættes for statisk elektricitet eller elektrisk støj.

Sæt et hukommelseskort i telefonen

1. Skub hukommelseskortet ind i åbningen til hukommelseskortet (mærkatsiden skal vende nedad).

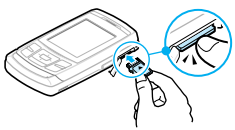

2. Tryk kortet ind, indtil det klikker på plads.

Fjern hukommelseskortet

1. Tryk på hukommelseskortet, så det frigøres fra telefonen.
2. Tag kortet ud.

Brug en kortadapter

Med en kortadapter og en USB-kortlæser/skriver kan du læse kortet på en pc.

1. Sæt et hukommelseskort i kortadapteren, og placer adapteren i en kortlæser/skriver.

2. Sæt USB-stikket fra kortlæseren/skriveren i USB-porten på din PC.
3. Åbn den korrekte hukommelsesdisk og kopier til og fra kortet.

Indtastning af tekst

AB-, T9-, tal- og symboltilstand

Du kan indtaste tekst i Meddelelser, Telefonbog og Kalender via AB-tilstand, T9-tilstand, taltilstand og symboltilstand.

Skifte indtastningstilstand

- Tryk på [*], og hold den nede for at skifte mellem T9-tilstand (T9AB) og AB-tilstand (Abc). Du kan muligvis også få adgang til en indtastningstilstand på netop dit sprog. Dette afhænger af dit land.
- Tryk på [*] for at vælge store eller små bogstaver og skifte til taltilstand (123).
- Tryk på [#], og hold den nede for at skifte til symboltilstand.

Bruge AB-tilstand

Tryk på en tast, indtil det ønskede tegn vises på skærmen.

Tast	Tegn i den viste rækkefølge	
	Store bogstaver	**Små bogstaver**
1	. , - ? ! @ : ( ) / _ 1	
2	A B C 2 Å Ä Å Æ Ç Γ	a b c 2 à ä å æ ç Γ
3	D E F 3 É Δ Φ	d e f 3 è é Φ
4	G H I 4 Θ Ψ	g h i 4 ì Ψ
5	J K L 5 Λ	j k l 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ø Ö ö	m n o 6 ñ ø ò ö
7	P Q R S 7 Π Σ Ξ	p q r s 7 ß Σ Ξ
8	T U V 8 Ü ü	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ω	w x y z 9 Ω
0	Space + = < > € £ $ % & ¥ ¤ 0	

(Oprette en SMS-meddelelse med tegnkodningen GSM-alfabet)

Andre funktioner i AB-tilstand

- Hvis du vil indtaste det samme bogstav to gange eller et andet bogstav på samme tast, skal du vente, indtil markøren automatisk har flyttet sig til højre eller trykke på [Højre]. Indtast derefter det næste bogstav.
- Tryk på [#] for at indsætte et mellemrum.

- Tryk på navigationstasterne for at flytte markøren.
- Tryk på [**C**] for at slette et tegn ad gangen. Tryk på [**C**], og hold den nede for at slette alle tegn på skærmen.

Bruge T9-tilstand

T9 er en hjælpefunktion som letter indtastningen og kombinerer indtastningen med ord fra ordbogen.

Indtaste et ord i T9-tilstand

1. Tryk på [**2**] til [**9**] for at starte på et ord. Tryk én gang på hver tast for at indtaste et bogstav.

   Hvis du f.eks. vil indtaste *Hej* i T9-tilstand, skal du trykke på [**4**], [**3**] og [**5**].

   Når du trykker på tasterne, foreslår T9-tilstand forskellige ord.
2. Indtast hele ordet, før du redigerer eller sletter tegn.
3. Gå til trin 4, når ordet vises korrekt. Eller tryk på [**0**] for at få vist mulige ord for de taster, som du har trykket på.

   Både *Kat* og *Lav* ligger f.eks. på [**5**], [**2**] og [**8**].
4. Tryk på [#] for at indsætte et mellemrum, og indtast det næste ord.

Andre funktioner i T9-tilstand

- Tryk på [**1**] for automatisk at indsætte punktum eller apostrof.
- Tryk på [#] for at indsætte et mellemrum.
- Tryk på navigationstasterne for at flytte markøren.
- Tryk på [**C**] for at slette et tegn ad gangen. Tryk på [**C**], og hold den nede for at slette alle tegn på skærmen.

Føje et nyt ord til T9-ordbogen

Denne funktion understøttes muligvis ikke af alle sprog.

1. Indtast det ord, som du vil tilføje.
2. Tryk på [**0**] for at få vist mulige ord for de taster, som du har trykket på. Når der ikke er flere mulige ord, vises **Tilføj** nederst på skærmen.
3. Tryk på <**Tilføj**>.

4. Indtast det ønskede ord i AB-tilstand, og tryk på <**OK**>.

Bruge taltilstand

Taltilstand gør det muligt at indtaste tal.

Tryk på de taster, der svarer til de ønskede cifre.

Bruge symboltilstand

Symboltilstand gør det muligt at indsætte symboler.

Hvis du vil...	**Skal du trykke på...**
rulle til et symbolsæt	navigationstasterne.
vælge et symbol	den pågældende taltast.
slette indtastede symboler	[**C**].
indsætte symboler	<**OK**>.

Opkaldsfunktioner

Avancerede opkaldsfunktioner

Foretage et opkald

1. I inaktiv tilstand: Indtast områdenummer og telefonnummer.

   ☑
   - Tryk på [**C**] for at slette det sidste ciffer, og hold [**C**] nede for at slette hele skærmen. Du kan flytte markøren for at rette forkerte cifre.
   - Tryk på [*], og hold den nede for at indsætte en pause i et nummer.

2. Tryk på [ ].
3. Tryk på [ ], når du vil afslutte opkaldet.

Foretage et opkald til udlandet

1. I inaktiv tilstand: Tryk på [**0**], og hold den nede. Tegnet **+** vises.
2. Indtast landekode, områdenummer og telefonnummer. Tryk derefter på [ ].

Foretage genkald

1. I inaktiv tilstand: Tryk på [ ] for at få vist listen over de seneste numre.

2. Rul til det ønskede nummer, og tryk på [ ].

Foretage et opkald fra Telefonbog

Når du har gemt et nummer i Telefonbog, kan du ringe til det ved at vælge det i Telefonbog. ▶ s. 37

Du kan også bruge hurtigopkaldsfunktionen til at knytte ofte brugte numre til bestemte taltaster. ▶ s. 40

Du kan hurtigt ringe op til et nummer på SIM-kortet ved hjælp af det tildelte placeringsnummer.

1. I inaktiv tilstand: Indtast et placeringsnummer, og tryk på [#].
2. Rul gennem numrene, hvis det er nødvendigt.
3. Tryk på <**Ring op**> eller [ ] for at ringe op til det ønskede nummer.

Besvare et opkald

Når du modtager et indgående opkald, ringer telefonen, og symbolet for indgående opkald vises.

Tryk på <**Besvar**> eller [ ] for at besvare opkaldet.

Tip til at besvare et opkald

- Når **Valgfri svartast** er aktiveret, kan du trykke på en vilkårlig tast, undtagen <**Afvis**> og [ ]. ▶ s. 91
- Tryk på <**Afvis**> eller [ ] for at afvise et opkald.
- Når **Op** i **Skydelågsindstillinger** er indstillet til **Besvar opkald**, kan du blot åbne telefonen. ▶ s. 90
- Hold [Lydstyrke] nede for at afvise et opkald eller slukke for ringelyden, afhængig af **Lydstyrketast** indstilling. ▶ s. 91

Vise ubesvarede opkald

Hvis du har ubesvarede opkald, vises antallet på skærmen.

1. Tryk på <**Vis**>.
2. Rul eventuelt gennem de ubesvarede opkald.
3. Tryk på [ ] for at ringe op til det ønskede nummer.

Bruge høretelefonen

Du kan bruge høretelefonen til at foretage og besvare opkald uden at trykke på telefonen.

Slut høretelefonen til stikket i venstre side af telefonen. Knappen på høretelefonen fungerer som beskrevet nedenfor:

Hvis du vil...	Skal du trykke på...
foretage genkald til det seneste nummer	knappen to gange.
besvare et opkald	knappen.
afslutte et opkald	knappen.

Muligheder under et opkald

Du kan få adgang til en række funktioner under et opkald.

Justere lydstyrken under et opkald

Brug [Lydstyrke] til at justere højtalerens lydstyrke under et opkald.

Tryk på [Lydstyrke op] for at skrue op for lyden og [Lydstyrke ned] for at skrue ned for lyden.

Holde/hente et opkald

Tryk på <**Hold**> eller <**Hent**> for at parkere eller hente et opkald.

Foretage et andet opkald

Du kan foretage et opkald, hvis denne funktion understøttes af nettet.

1. Tryk på <**Hold**> for at sætte opkaldet på hold.
2. Foretag det andet opkald på normal vis.
3. Tryk på <**Skift**> for at skifte mellem opkaldene.
4. Tryk på <**Indstil.**>, og vælg **Afslut opkald på hold** for at afslutte opkaldet som er på hold.
5. Tryk på [ ] for at afslutte det aktuelle opkald.

Besvare et andet opkald

Du kan besvare et indgående opkald under et igangværende opkald, hvis netværket understøtter denne funktion, og hvis du har aktiveret Banke på. ▶ s. 95

1. Tryk på [ ] for at besvare opkaldet. Det første opkald sættes automatisk på hold.

2. Tryk på <**Skift**> for at skifte mellem opkaldene.
3. Tryk på <**Indstil.**>, og vælg **Afslut opkald på hold** for at afslutte det parkerede opkald.
4. Tryk på [ ] for at afslutte det aktuelle opkald.

Bruge højtalerfunktionen

Du kan bruge højtalerfunktionen til tale og medhør inden for kort afstand.

Tryk på [ ] og <**Ja**> for at slå højttalerfunktionen til. Tryk på [ ] igen for at skifte tilbage.

Bruge funktioner under et opkald

Tryk på <**Indstil.**> for at få adgang til følgende funktioner under et opkald:

- **Højtaler til**/**Normal**: Aktiver højtalerfunktionen, eller skift tilbage til Normal tilstand.
- **Skift til høretelefoner**/**Skift til telefon**: Overfør opkaldet til et par bluetoothhøretelefoner, et håndfrit sæt til bilen eller tilbage til telefonen. ▶ s. 91
- **Menu**: Åbn telefonens menufunktioner.
- **Stemmeopkald fra**/**Stemmeopkald til**: Slå telefonens mikrofon fra, så den du taler med ikke kan høre dig, eller slå den til igen.
- **Tastelyd fra**/**Send taster**: Slå tastetoner til og fra.

  ☑ Hvis du vil kommunikere med telefonsvarere eller computerstyrede telefonsystemer, skal funktionen **Send taster** være valgt.

- **Send DTMF**: Send DTMF-toner (Dual tone multi-frequency) som en gruppe. DTMF-toner bruges i telefoner til toneopkald og høres, når du trykker på en tast. Denne funktion er nyttig i forbindelse med indtastning af en adgangskode eller et kontonummer, når du ringer op til et automatisk system, f.eks. en banktjeneste.
- **Telefonbog**: Åbn listen over kontaktpersoner.
- **Afslut opkald på hold**: Afslut det ventende opkald.

- **Overfør**: Overfør det aktuelle opkald til en opkalder som er på hold. De to personer kan tale sammen, uden at du kan lytte med.
- **Forbind**: Opret et konferenceopkald ved at parkere en opkalder under et aktivt opkald. Du kan føje op til 5 personer til et konferenceopkald.
- **Vælg en**: Vælg en konferencedeltager. Derefter kan du bruge følgende funktioner:

  Privat: Før en privat samtale med den valgte deltager. De andre deltagere kan fortsætte samtalen. Vælg **Forbind** for at sende begge private deltagere tilbage til konferenceopkaldet.

  Fjernet: Afbryd forbindelsen til den valgte deltager.

Menufunktioner

Alle menufunktioner

Opkaldsfunktioner *(Menu 1)*

Brug denne menu til at få vist udgående, indgående eller ubesvarede opkald og længden på opkald. Du kan også se prisen på dine opkald, hvis SIM-kortet understøtter denne funktion.

I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Opkaldsfunktioner**.

Alle opkald *(Menu 1.1)*

Denne menu viser de seneste udgående, indgående eller ubesvarede opkald.

Åbne en opkaldsliste

1. Tryk på [Venstre] eller [Højre] for at vælge en opkaldstype.
2. Tryk på [Op] eller [Ned] for at rulle gennem listen over opkald.
3. Tryk på [*i*] for at få vist detaljer for et opkald, eller tryk på [ ] for at ringe op.

Bruge funktioner i opkaldslister

Tryk på <**Indstil.**>, når du får vist oplysninger for et opkald, for at få adgang til følgende funktioner:

- **Ring op**: Rediger nummeret, og ring op.
- **Gem kontaktperson**: Gem nummeret i Telefonbog.
- **Send**: Send en SMS eller MMS til det valgte nummer.
- **Slet**: Slet den valgte opkaldsliste eller alle lister.

Ubesvarede opkald *(Menu 1.2)*

Denne menu viser de seneste ubesvarede opkald.

Udgående opkald *(Menu 1.3)*

Denne menu viser de seneste udgående opkald.

Indgående opkald *(Menu 1.4)*

Denne menu viser de seneste indgående opkald.

Slet alle *(Menu 1.5)*

Brug denne menu til at slette alle logs for hver opkaldstype.

1. Tryk på [*i*] for at vælge den type opkald, der skal slettes.
2. Tryk på <**Slet**>.
3. Tryk på <**Ja**> for at bekræfte sletningen.

Opkaldstid *(Menu 1.6)*

Denne menu viser en tidslog for udgående og indgående opkald. Den tid, som din tjenesteudbyder fakturerer for, afviger fra dette.

- **Sidste opkaldstid**: Få vist varigheden af det seneste opkald.
- **Udgående opkald i alt**: Få vist den samlede varighed for alle udgående opkald.
- **Indgående opkald i alt**: Få vist den samlede varighed for alle indgående opkald.

Tryk på <**Nulstil**> for at nulstille opkaldstællerne. Du skal indtaste telefonens adgangskode.

☑ Adgangskoden er indstillet til **00000000**. Du kan ændre denne adgangskode.
▶ s. 99

Opkaldspris *(Menu 1.7)*

Denne funktion viser prisen for et opkald. Denne menu er kun tilgængelig, hvis den understøttes af dit SIM-kort. Bemærk, at funktionen ikke bruges som grundlag for fakturering.

- **Sidste opkaldspris**: Få vist prisen for det seneste opkald.
- **Samlet pris**: Få vist den samlede pris for alle dine opkald. Hvis den samlede pris overskrider den maksimumpris, der er angivet i **Angiv maks. pris**, kan du ikke foretage flere opkald, før tælleren er blevet nulstillet.
- **Maks. pris**: Kontroller den maksimumpris, der er angivet i **Angiv maks. pris**.
- **Nulstil tællere**: Nulstil pristællerne.
- **Angiv maks. pris**: Angiv den tilladte maksimumpris for opkald.
- **Pris/enhed**: Angiv den enhedspris, der skal bruges ved beregning af prisen på dine opkald.

Telefonbog *(Menu 2)*

Du kan gemme telefonnumre på SIM-kortet og i telefonens hukommelse. Selvom SIM-kortet og telefonens hukommelse er adskilt rent fysisk, fungerer de som én enhed, der kaldes Telefonbog.

I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Telefonbog**.

Find kontaktperson *(Menu 2.1)*

Brug denne menu til at søge efter kontaktpersoner i Telefonbog.

☑ Du kan hurtigt få adgang til denne menu ved at trykke på <**Kontaktp.**> i inaktiv tilstand.

Finde en kontaktperson

1. Indtast de første bogstaver i det navn, som du vil søge efter.
2. Vælg navnet på listen.

3. Rul til et nummer, og tryk på [ ] for at ringe op eller [ ] for at redigere kontaktoplysninger.

Finde en kontaktperson i inaktiv tilstand

Du kan finde kontaktpersoner i inaktiv tilstand ved at søge på bogstaver i navnet. Telefonen søger efter navne, der starter med de bogstaver, som du har trykket på.

1. I inaktiv tilstand: Tryk på taltasterne for de ønskede bogstaver.
2. Tryk på <**Indstil.**>, og vælg **Søg efter tegn**.

   Telefonen søger i Telefonbog efter kontaktpersoner, der svarer til de indtastede tegn, og viser resultatet.

Bruge funktioner i Telefonbog

Tryk på <**Indstil.**>, når du får vist kontaktoplysninger, for at få adgang til følgende funktioner:

- **Rediger**: Rediger kontaktoplysninger.
- **Send meddelelse**: Send en SMS eller MMS til det valgte nummer eller en MMS eller e-mail til den valgte adresse.
- **Kopier til**: Kopier kontaktpersonen til telefonens hukommelse eller til SIM-kortet.
- **Send via**: Send kontaktpersonen via SMS, MMS, e-mail eller Bluetooth.
- **Slet**: Slet den valgte kontaktperson.

Tilføj ny kontaktperson *(Menu 2.2)*

Brug denne menu til at føje en ny kontaktperson til Telefonbog.

Gemme en kontaktperson i telefonens hukommelse

1. Vælg **Telefon**.
2. Rediger indstillingerne, eller indtast oplysninger om kontaktpersonen.
   - **Fornavn**/**Efternavn**: Tildel et navn.
   - **Mobil**/**Privat**/**Arbejde**/**Fax**/**Andet**: Føj et nummer til en af kategorierne.
   - **Email**: Tildel en e-mail-adresse.
   - **Opkalds-id**: Vælg et billede eller et videoklip, der skal gøre dig opmærksom på opkald fra en bestemt person.

- **Ringetone**: Vælg en ringetone, der skal gøre dig opmærksom på opkald fra personen.
- **Gruppe**: Føj nummeret til en opkaldsgruppe.
- **Note**: Skriv et notat om personen.

3. Tryk på <**Gem**> for at gemme kontaktpersonen.

Gemme en kontaktperson på SIM-kortet

1. Vælg **SIM**.
2. Indtast oplysninger om kontaktpersonen.
   - **Navn**: Tildel et navn.
   - **Telefonnummer**: Tilføj et nummer.
   - **Placering**: Tildel et placeringsnummer.

   ☑ Kontaktpersonen skal være gemt i telefonens hukommelse, før det er muligt at tildele et opkalderbillede, en ringetone og en gruppe.

3. Tryk på <**Gem**> for at gemme kontaktpersonen.

Gruppe *(Menu 2.3)*

Brug denne menu til at organisere dine kontaktpersoner i opkaldsgrupper.

Oprette en ny opkaldsgruppe

1. Tryk på <**Indstil.**>, og vælg **Tilføj**.
2. Indtast et navn for gruppen.
3. Vælg linjen Opkalds-id, og vælg et billede.
4. Vælg linjen ringetone, og vælg en melodi.
5. Tryk på <**Gem**> for at gemme gruppen.

Føje personer til en opkaldsgruppe

1. Vælg en gruppe.
2. Tryk på <**Tilføj**>.
3. Tryk på [*i*] for at vælge de kontaktpersoner, der skal tilføjes.
4. Tryk på <**Vælg**>.

Administrere opkaldsgrupper

Tryk på <**Indstil.**>, når listen over grupper vises, for at få adgang til følgende funktioner:

- **Vis**: Få vist personerne i den valgte gruppe.
- **Tilføj**: Tilføj en ny gruppe.
- **Rediger**: Skift egenskaber for gruppen.
- **Send meddelelse**: Send en SMS, MMS eller e-mail til de ønskede personer i gruppen.
- **Slet**: Slet den valgte gruppe eller alle grupper. Gruppens personer slettes dog ikke i Telefonbog.

Hurtigopkald *(Menu 2.4)*

Brug denne menu til at oprette hurtigopkaldsnumre (2 til 9) for 8 af de oftest brugte numre.

Tildele hurtigopkaldsnumre

1. Vælg en tastplacering fra **2** til **9**. Tasten **1** er reserveret til telefonsvareren.
2. Vælg en kontaktperson på listen.
3. Vælg et nummer, hvis kontaktpersonen har flere numre.

Administrere hurtigopkaldsnumre

På skærmen Hurtigopkald: Tryk på <**Indstil.**> for at få adgang til følgende funktioner:

- **Tilføj**: Føj et nummer til en ledig tast.
- **Vis**: Få vist det navn og nummer, der er tildelt en tast.
- **Skift**: Føj et andet nummer til en tast.
- **Fjern**: Slet indstillingen for hurtigopkald for en tast.

Ringe op via hurtigopkald

I inaktiv tilstand: Tryk på den pågældende tast, og hold den nede.

Mit visitkort *(Menu 2.5)*

Brug denne menu til at oprette et visitkort og sende det til andre.

Gemme dit visitkort

Fremgangsmåden til at oprette et visitkort er den samme som til at gemme et nummer i telefonens hukommelse. ▶ s. 38

Bruge visitkortfunktioner

Når du har gemt dit visitkort, skal du trykke på <**Indstil.**> for at få adgang til følgende funktioner:

- **Rediger**: Rediger visitkortet.
- **Send via**: Send visitkortet via SMS, MMS, e-mail eller Bluetooth.
- **Overfør kontaktoplysninger**: Gør det muligt at udveksle visitkort med en anden person via Bluetooth.
- **Slet**: Slet visitkortet.

Eget nummer *(Menu 2.6)*

Brug denne funktion til at få vist egne telefonnumre eller til at knytte et navn til hvert nummer. Ændringer i denne menu påvirker ikke det abonnentnummer, der ligger på SIM-kortet.

Styrefunktioner *(Menu 2.7)*

Brug denne menu til at administrere kontaktpersoner i Telefonbog.

- **Lagringsplacering**: Vælg den hukommelse, som kontaktpersoner skal gemmes i som standard. Hvis du vælger **Spørg altid**, beder telefonen dig vælge en hukommelse, hver gang du gemmer et nummer.
- **Kopier alle til**: Kopier alle de kontaktpersoner, der er gemt på SIM-kortet, til telefonens hukommelse.
- **Slet alle**: Slet alle kontaktpersoner i telefonens hukommelse, på SIM-kortet eller begge steder.
- **Hukommelsesstatus**: Kontroller, hvor mange kontaktpersoner du har gemt i telefonens hukommelse og på SIM-kortet.

Tjenestenummer *(Menu 2.8)*

Brug denne menu til at få vist listen over servicenumre (SDN), der understøttes af tjenesteudbyderen, f.eks. alarmcentral og nummeroplysning. Denne menu er tilgængelig, hvis SIM-kortet understøtter SDN.

1. Rul til det ønskede nummer, og tryk på <**Vis**>.
2. Tryk på <**Ring op**> eller [ ].

Programmer *(Menu 3)*

Brug denne menu til at afspille musikfiler, spille Java-spil eller redigere fotografier. Du kan også bruge nyttige funktioner som diktafon, vækkeur, lommeregner, omregner, nedtæller, stopur og notatblok.

I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Programmer**.

MP3-afspiller *(Menu 3.1)*

Brug denne menu til at lytte til musik. Du skal først gemme musikfiler i telefonens hukommelse eller på et hukommelseskort.

Du kan lytte til musik i høj kvalitet med en Bluetooth-stereohøretelefon (ekstraudstyr).

☑ Musikafspilleren understøtter ikke normale høretelefon og Bluetooth-monohøretelefoner.

Overføre og modtage musikfiler

Du kan afspille følgende filer: *.mp3, *.aac, *.aac+ og *.m4a.

Brug følgende metoder til at gemme musikfiler i telefonens hukommelse eller på et hukommelseskort:

- Overføre fra internettet. ▶ s. 52
- Overføre fra en computer med Samsung PC Studio (medfølger ikke). ▶ brugervejledningen til Samsung PC Studio
- Modtag via en aktiv Bluetooth-forbindelse. ▶ s. 99
- Overfør til et hukommelseskort, og sæt kortet i telefonen. ▶ s. 27

De filer, som du overfører eller modtager, gemmes i mappen **Musik**. ▶ s. 75

Oprette en afspilningsliste

1. Tryk på <**Indstil.**> på musikafspilleren, og vælg **Tilføj musik fra** → **Telefon** eller **Hukommelseskort**.
2. Tryk på [ ] for at vælge de filer, der skal tilføjes, og tryk på <**Vælg**>.

3. Tryk på <**Tilbage**> for at vende tilbage til skærmen Musikafspiller.

Afspille musikfiler

1. På skærmen Musikafspiller: Tryk på <**Indstil.**>, og vælg **Afspil**.
2. Vælg **Telefon** for at bruge telefonens højtaler.

   Vælg **Sterohøretelefoner** for at bruge en Bluetooth-stereohøretelefon, og søg efter og opret forbindelse til høretelefonen.

Brug følgende taster under afspilning:

Tast	Funktion
i	Standser eller fortsætter afspilningen.
Venstre	Skifter til den forrige fil. Går tilbage i en fil, når den holdes nede, hvis det er en mp3-fil.
Højre	Springer til den næste fil. Springer frem i en fil, når den holdes nede, hvis det er en mp3-fil.
Op	Åbner afspilningslisten.
Ned	Stopper afspilningen.
Lydstyrke	Indstiller lydstyrken.
1	Slår 3D-lyd til eller fra.
2	Skifter afspilningsanimation.
3	Skifter tilstand for gentagelse.
4	Skifter tilstand for equalizer.
6	Slår Shuffle til eller fra.

Bruge musikafspillerens funktioner

Tryk på <**Indstil.**> i musikafspilleren for at få adgang til følgende funktioner:

- **Afspil**: Afspil den valgte fil via telefonens højtaler eller en Bluetooth-høretelefon.
- **Afspil**/**Pause**: Start eller stop afspilningen.

- **Overfør til Bluetooth-stereohøretelefoner**/**Overfør til telefon**: Skift lydkilde til en Bluetooth-høretelefon eller tilbage til telefonens højttaler.
- **Åbn afspilningsliste**: Åbn afspilningslisten for det aktuelle album eller albumlisten. Du kan oprette flere album på albumlisten.
- **Gå til Musik**: Åbn mappen **Musik**.
- **Send via**: Send den aktuelle fil via e-mail eller Bluetooth.
- **Angiv som**: Indstil filen som din ringetone eller som ringetone for en registrering i Telefonbog.
- **Aktiver nøgle**: Hent en ny licensnøgle, når nøglen til den valgte DRM-fil udløber.
- **Fjern fra afspilningsliste**: Fjern den valgte fil fra afspilningslisten.
- **Indstillinger**: Skift standardindstillinger for afspilning af musikfiler.

  Gentagelsestilstand: Vælg en tilstand for gentagelse.

  Shuffle: Indstil musikafspilleren til at afspille musiknumre i vilkårlig rækkefølge.

  Musikafspiller tilsidesætter anden lyd: Indstil musikafspilleren til at fortsætte afspilningen, selvom den afsluttes.

  Equalizer: Vælger en equalizer-indstilling.

  3D-lyd: Slå 3D-lyd til eller fra.

  Visualisering: Skift animation for afspilning, og angiv hvor længe baggrundslyset skal være tændt under afspilning af musikfiler.

  Lydstyrke: Vælg en lydstyrke.
- **Detaljer**: Få vist egenskaber for en fil.
- **Nøgleadministration**: Administrer de licensnøgler, som du har købt.

Åbne afspilningslisten

Tryk på [Op] på skærmen Musikafspiller.

Tryk på <**Indstil.**> for at få adgang til følgende funktioner:

- **Afspil**: Afspil den aktuelt valgte fil via telefonens højtaler eller en Bluetooth-høretelefon.
- **Tilføj musik fra**: Føj filer til afspilningslisten.
- **Flyt til**: Flyt den valgte fil til et andet album.
- **Kopier til**: Kopier den valgte fil til et andet album.
- **Flyt nummer på afspilningsliste**: Flyt den valgte fil til den ønskede placering på afspilningslisten.
- **Aktiver nøgle**: Hent en ny licensnøgle, når nøglen til den valgte DRM-fil udløber.
- **Fjern**: Fjern den valgte fil eller alle filer fra afspilningslisten.
- **Detaljer**: Få vist egenskaber for en fil.
- **Nøgleadministration**: Administrer de licensnøgler, som du har købt.

Diktafon *(Menu 3.2)*

Brug denne menu til at optage stemmenotat. Et stemmenotat kan vare i op til én time.

Optage et stemmenotat

1. Tryk på [***i***] for at starte en optagelse.
2. Tal ind i mikrofonen.

   Tryk på [***i***] for at standse eller fortsætte optagelsen.
3. Tryk på <**Stop**> eller [Ned] for at afslutte optagelsen. Stemmenotatet gemmes automatisk.
4. Tryk på [***i***] for at afspille stemmenotatet eller på [Op] for at optage et nyt notat.

Afspille et stemmenotat

1. På skærmen Diktafon: Tryk på <**Indstil.**>, og vælg **Gå til stemmenotatsfiler**.
2. Vælg et stemmenotat.

Brug følgende taster under afspilning:

Tast	Funktion
i	Standser eller fortsætter afspilningen.
Venstre	Skifter til det forrige notat. Går tilbage i et notat, når den holdes nede.

Tast	Funktion
Højre	Springer til det næste notat. Går frem i et notat, når den holdes nede.
Lydstyrke	Indstiller lydstyrken.
Ned	Stopper afspilningen.

Skifte optagetilstand

Du kan skifte optagetilstand for diktafonen. Den maksimale optagetid afgøres af denne indstilling. Før du optager et stemmenotat, skal du trykke på <**Indstil.**> og vælge **Indstillinger** → en optagetilstand:

- **Grænse for multimediemeddelelse**: Optag et stemmenotat, der kan føjes til en MMS-meddelelse.
- **Grænse for email**: Optag et stemmenotat, der kan føjes til en e-mail.
- **Maksimum 1 time**: Optag et stemmenotat på op til én time.

Billedredigering *(Menu 3.3)*

Brug denne menu til at redigere dine billeder med de forskellige redigeringsværktøjer.

Tilføje en effekt

1. Tryk på <**Indstil.**>, og vælg **Nyt billede** → **Åbn** eller **Tag billede**.
2. Vælg et billede, eller tag et nyt.
3. Tryk på <**Indstil.**>, og vælg **Effekter** → en effekt.
4. Tryk på <**Udført**>.
5. Tryk på <**Indstil.**>, og vælg **Gem som**.
6. Indtast et nyt filnavn, og tryk på <**OK**>.

Tilpasse

1. Vælg et billede, eller tag et nyt.
2. Tryk på <**Indstil.**>, og vælg **Transformer** → en indstilling:
   - **Skaler**: Skift billedstørrelse.
   - **Roter**: Roter billedet 90 grader med eller mod uret.
   - **Spejlvend**: Vend billedet.
3. Tryk på <**Udført**>.
4. Tryk på <**Indstil.**>, og vælg **Gem som**.
5. Indtast et nyt filnavn, og tryk på <**OK**>.

Beskære

1. Vælg et billede, eller tag et nyt.

2. Tryk på <**Indstil.**>, og vælg **Beskær**.
3. Flyt beskærerammen til det ønskede område på billedet.

   Tryk på <**Indstil.**>, og vælg **Skaler** for at ændre billedets størrelse.
4. Tryk på <**Indstil.**>, og vælg **Udført**.
5. Tryk på <**Indstil.**>, og vælg **Gem som**.
6. Indtast et nyt filnavn, og tryk på <**OK**>.

Tilføje visuelle effekter

Du kan dekorere fotografier ved at tilføje en ramme, et billede eller tekst.

1. Vælg et billede, eller tag et nyt.
2. Tryk på <**Indstil.**>, og vælg **Indsæt** → en effekt.
3. Vælg et objekt, eller indtast en tekst.
4. Juster placeringen af det indsatte objekt, og tryk på <**Udført**>, eller tryk på <**Indstil.**>, og vælg **Udført**.
5. Tryk på <**Indstil.**>, og vælg **Gem som**.
6. Indtast et nyt filnavn, og tryk på <**OK**>.

Flette billedkopier

Dette værktøj gør det muligt at tage en kopi af et billede og flette det med et andet billede. Du kan bruge dette værktøj til at oprette dine egne postkort ved at tage et billede af en håndskreven meddelelse og kombinere det med et fotografi.

1. Vælg et billede, eller tag et nyt.
2. Tryk på <**Indstil.**>, og vælg **Flet stempel**. Baggrundsbilledet vises i boksen ved siden af .
3. Tryk på <**Indstil.**>, og vælg **Tilføj billede**.
4. Tilføj et billede ved at vælge det, eller tag et nyt. Det billede, som du har tilføjet, vises i boksen ved siden af . Det bliver til billedkopien.
5. Tryk på <**Indstil.**>, og vælg **Flet**. Billedkopien kombineres med baggrundsbilledet.
6. Tryk på <**Indstil.**> for at få adgang til følgende funktioner til redigering af billedkopien:

- **Skaler**: Tilpas billedkopiens størrelse.
- **Flyt**: Skift billedkopiens placering.
- **Roter**: Roter billedkopien.
- **Billedkopifarve**: Skift billedkopiens farve.
- **Skygge til**: Føj en skygge til billedkopien.

7. Når du er færdig, skal du trykke på <**Indstil.**> og vælge **Udført**.
8. Tryk på <**Indstil.**>, og vælg **Gem som**.
9. Indtast et nyt filnavn, og tryk på <**OK**>.

Java World *(Menu 3.4)*

Brug denne menu til at få adgang til integrerede Java-spil og overførede Java-programmer.

Åbne et integreret spil

1. Vælg **Mine spil** → et spil.
2. Tryk eventuelt på [*i*].

Bruge funktioner i Java-programmer

Tryk på <**Indstil.**> på listen over programmer for at få adgang til følgende funktioner:

- **Start**: Start det valgte program.
- **Flyt til**: Flyt programmet til en anden mappe.
- **Slet**: Slet det valgte program eller alle programmer, undtagen integrerede spil.
- **Beskyttelse**: Lås programmet for at beskytte det mod sletning, eller lås det op.
- **Detaljer**: Få vist egenskaber for et program.
- **Tilladelser**: Angiv indstillinger for tilladelser for betalingstjenester som adgang til nettet og SMS.
- **Opgrader**: Opgrader programmet til den seneste version.
- **Send oplysninger via tekstmeddelelse**: Send programmets URL via SMS.
- **Hukommelsesstatus**: Få vist hukommelsesoplysninger for programmer.

- **Indstillinger**: Vælg en forbindelsesprofil, der skal bruges til programmer, der kræver adgang til netværket. Du kan også oprette eller redigere en profil. ▶ s. 101

Verdensur *(Menu 3.5)*

Brug denne menu til at indstille din lokale tidszone og finde ud af, hvad klokken er i andre dele af verden.

Vise en tidszone i verden

1. Tryk på [Venstre] eller [Højre] på verdenskortet for at rulle til den ønskede by. Når tidslinjen flytter sig, vises tid og dato for den pågældende tidszone.
2. Tryk på [*i*] for at gemme byen som din lokale tidszone.

Bruge sommertid

1. Tryk på <**Indstil.**> på verdenskortet, og vælg **Indstil sommertid**.
2. Tryk på [*i*] for at vælge de ønskede tidszoner.
3. Tryk på <**Gem**>.

Alarm *(Menu 3.6)*

Brug denne menu til at indstille alarmer. Alarmtypen for en normal alarm svarer til den aktuelle ringemelodi. En vækkealarm påvirkes ikke af de valgte lydindstillinger.

Indstille en alarm

1. Vælg en alarmtype.
2. Vælg de enkelte alarmindstillinger:
   - **Alarm**: Aktiver alarmen.
   - **Alarmtidspunkt**: Angiv et klokkeslæt for, hvornår alarmen skal ringe.
   - **AM/PM**: Vælg **AM** eller **PM** i 12-timersformat.
   - **Gentag**: Vælg en tilstand for gentagelse.
   - **Alarmtone**: Vælg en alarmtone.
3. Tryk på <**Gem**>.

Stoppe en alarm

- Tryk på en vilkårlig tast for en almindelig alarm (ikke vækkealarm).
- Tryk på <**Bekræft**> eller [*i*] for en vækkealarm.

Tryk på en vilkårlig tast, undtagen <**Bekræft**> og [*i*], for at slå alarmen fra i 5 minutter. Dette kan højest gøres 5 gange.

Deaktivere en alarm

1. Vælg den alarm, der skal deaktiveres.
2. Vælg **Fra** på linjen **Alarm**.
3. Tryk på <**Gem**>.

Indstille alarmen til at ringe, selvom telefonen er slukket

På skærmen Alarm: Vælg **Tænd automatisk** → **Til**.

Hvis telefonen er slukket på alarmtidspunktet, tændes den automatisk, så alarmen kan ringe.

Lommeregner *(Menu 3.7)*

Brug denne menu til almindelige regnefunktioner som plus, minus, gange og dividere.

1. Indtast det første tal.
   - Tryk på <.**()**> for at indsætte decimaltegn eller parentes.
   - Tryk på [*] eller [#] for at flytte markøren.
2. Tryk på en af navigationstasterne for at få adgang til den ønskede regnefunktion.
3. Indtast det andet tal.
4. Tryk på [*i*] for at få vist resultatet.
5. Gentag eventuelt fra trin 2 for at fortsætte beregningen.

Omregning *(Menu 3.8)*

Brug denne menu til almindelig omregning, f.eks. af valuta og temperatur.

1. Vælg en omregner.
2. Tryk på [Venstre] eller [Højre] for at vælge en enhedstype, og tryk på [Ned].
3. Indtast den værdi, der skal omregnes, og tryk på [Ned].
   - Tryk på [*] for at indsætte et decimaltegn.
   - Tryk på [#] for at vælge plusgrader (+) eller minusgrader (-).
4. Tryk på [Venstre] eller [Højre] for at vælge den enhedstype, som du vil konvertere til.

Den værdi, som det indtastede svarer til, vises.

☑ Hvis du vælger valutaomregning, kan du få vist og angive valutakurser ved at trykke på <**Vis kurs**>.

Nedtæller *(Menu 3.9)*

Brug denne menu til at angive en tidsværdi, som telefonen skal tælle ned fra. Telefonen aktiverer en alarm, når den valgte periode er udløbet.

Starte tælleren

1. Tryk på <**Indstil**>.
2. Indtast nedtællingens varighed, og tryk på <**OK**>.
3. Tryk på [*i*] for at starte nedtællingen.

Stoppe tælleren

- Tryk på en vilkårlig tast, når tælleren ringer.
- Tryk på [*i*] på skærmen Nedtæller for at stoppe tælleren, før den ringer.

Stopur *(Menu 3.10)*

Brug denne menu til at tage tid. Stopuret kan tage tid i op til 10 timer.

1. Tryk på [*i*] for at starte stopuret.
2. Tryk på [*i*] for at se mellemtider. Du kan gentage dette trin for 4 individuelle mellemtider.

Nøgleadministration *(Menu 3.11)*

Du kan bruge denne menu til at styre de licensnøgler, som du har købt til aktivering af medieindhold, der er låst af DRM-systemer.

Tryk på <**Indstil.**> for at få adgang til følgende funktioner:

- **Vis**: Åbn det valgte medieindhold.
- **Slet**: Slet den valgte licensnøgle.
- **Gå til Mine meddelelser**: Åbn meddelelsen med medieindholdet.
- **Gå til mit objekt**: Åbn den pågældende mappe.
- **Detaljer**: Få vist egenskaber for licensnøglen.

Notater *(Menu 3.12)*

Brug denne menu til at notere vigtige ting og administrere dine notater.

Oprette et notat

1. Tryk på <**Indstil.**>, og vælg **Opret**.
2. Indtast notatteksten, og tryk på [*i*].

Vise et notat

Vælg det notat, som du vil have vist.

Tryk på <**Indstil.**>, når du får vist detaljer for et notat, for at få adgang til følgende funktioner:

- **Rediger**: Rediger notatteksten.
- **Send via**: Send det valgte notat via SMS, MMS, e-mail eller Bluetooth.
- **Slet**: Slet notatet.
- **Hukommelsesstatus**: Få vist de notater, som du har oprettet.

SIM AT *(Menu 3.13)*

Denne menu er tilgængelig, hvis du bruger et SIM-AT-kort, der understøtter SIM Application Toolkit og giver adgang til ekstra tjenester, f.eks. nyheder, vejrudsigt, sport, underholdning og navigationstjenester.

De tilgængelige tjenester afhænger af tjenesteudbyderen. Yderligere oplysninger findes i vejledningen til SIM-kortet eller fås ved at kontakte tjenesteudbyderen.

Browser *(Menu 4)*

Telefonens WAP-browser (Wireless Application Protocol) gør det muligt at få adgang til internettet. Internettet giver adgang til de seneste oplysninger og et stort udvalg af medieindhold, f.eks. spil, baggrunde, ringetoner og musikfiler.

I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Browser** for at få adgang til denne menu.

Startside *(Menu 4.1)*

Brug denne menu til at oprette forbindelse til nettet og indlæse internetudbyderens hjemmeside. Du kan også trykke på [*i*] i inaktiv tilstand.

Navigere i browseren

Hvis du vil...	Skal du trykke på...
rulle gennem punkter i browseren	[Op] eller [Ned].
vælge et punkt i browseren	[*i*] eller <**Indstil.**> og vælge **Gå til**.
skifte til forrige side	<**Tilbage**> eller <**Indstil.**> og vælge **Start** → **Tilbage**.
gå til næste side	<**Indstil.**> og vælge **Start** → **Frem**.

Bruge funktioner i browseren

På en vilkårlig webside: Tryk på <**Indstil.**> for at få adgang til følgende funktioner:

- **Gå til**: Åbn den webside, som linket henviser til.
- **Gå til startside**: Vend tilbage til startsiden.
- **Nøgler, der skal købes**: Send en anmodning om at købe en licensnøgle til en DRM-fil. Denne funktion er kun tilgængelig, når du åbner browseren fra en meddelelse, der indeholder en DRM-fil.
- **Angiv URL-adresse**: Indtast en URL-adresse manuelt.
- **Start**: Gå frem eller tilbage i sider, som har været åbnet.
- **Indlæs igen**: Opdater oplysningerne på den aktuelle side.
- **Bogmærker**: Opret et bogmærke for den aktuelle side, eller åbn listen over bogmærker.
- **Send URL-adresse**: Send URL-adressen på den aktuelle side via SMS eller e-mail.
- **Til SmartFit-visning**/**Til skrivebordsvisning**: Skift visningstilstand for browseren.
- **Gem**: Gem det valgte billede eller en side.
- **Sideoplysninger**: Få vist egenskaber for siden.

- **Browserindstillinger**: Skift forskellige indstillinger for browseren.

  Cache: Skift tilstand for eller slet cachen. En cache er en midlertidig hukommelse, der gemmer de senest besøgte websider.

  Informationskapsler: Gør det muligt at slette, afvise og acceptere informationskapsler. Informationskapsler er personlige oplysninger, der sendes til en webserver, når du browser på internettet.

  Indstillinger: Skift indstillinger for browservisning og lyd.

  Certifikater: Få adgang til certifikatoplysninger.

  Om browser: Få vist versionsoplysninger og copyright for din browser.

Afslutte browseren

Tryk på [ ] for at afbryde netværksforbindelsen og lukke browseren.

Angiv URL-adresse *(Menu 4.2)*

Brug denne menu til manuelt at indtaste en URL-adresse og åbne den tilknyttede webside.

Vælg **Tilføj bogmærke** for at føje den indtastede URL til listen over bogmærker.

Bogmærker *(Menu 4.3)*

Brug denne menu til at gemme URL-adresser, så du hurtigt kan få adgang til websider.

Tilføje et bogmærke

1. Tryk på <**Tilføj**>. Hvis bogmærket allerede findes, skal du trykke på <**Indstil.**> og vælge **Tilføj bogmærke**.
2. Indtast et navn for bogmærket, og tryk på [Ned].
3. Indtast en URL-adresse, og tryk på <**Gem**>.

Åbne et bogmærke

Når du vælger et bogmærke, starter browseren, og du får vist den pågældende webside.

Bruge funktioner i bogmærker

Tryk på <**Indstil.**> på skærmen Bogmærker for at få adgang til følgende funktioner:

- **Gå til**: Åbn den webside, som bogmærket henviser til.
- **Gå til startside**: Åbn startsiden.
- **Angiv URL-adresse**: Indtast en URL-adresse manuelt.
- **Rediger bogmærke**: Rediger bogmærkets URL-adresse og navn.
- **Tilføj bogmærke**: Tilføj et nyt bogmærke.
- **Send URL-adresse**: Send bogmærkets URL-adresse via SMS.
- **Slet**: Slet det valgte bogmærke eller alle bogmærker.

Gemte sider *(Menu 4.4)*

Du kan få adgang til listen over sider, som du gemte, da du var online.

Hvis du vælger et link på siden, skifter telefonen til online for at åbne den side, som linket henviser til.

Oversigt *(Menu 4.5)*

Du kan få adgang til listen over sider, som du har åbnet fornyelig.

Vælg en URL på listen for at få adgang til den tilknyttede webside.

Tøm cache *(Menu 4.6)*

Brug denne menu til at slette de oplysninger, der er gemt i cachen. Cachen er en midlertidig hukommelse, der indeholder de seneste websider, som du har åbnet.

Browserindstillinger *(Menu 4.7)*

Brug denne menu til at vælge en forbindelsesprofil, der skal bruges til at oprette forbindelse til internettet. Du kan også oprette eller redigere en profil.
▶ s. 101

Streamingindstillinger *(Menu 4.8)*

Brug denne menu til at vælge en forbindelsesprofil, der skal bruges til at oprette forbindelse til tjenesteudbyderens streamingtjeneste.

Det afhænger af tjenesteudbyderen, om denne funktion vises. Du kan også oprette eller redigere en profil. ▶ s. 101

Meddelelser *(Menu 5)*

Brug menuen **Meddelelser** til at sende og modtage SMS'er, MMS'er og e-mails. Du kan også få adgang til Push-meddelelser og gruppemeddelelser.

I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Meddelelser** for at få adgang til denne menu.

Opret meddelelse *(Menu 5.1)*

Brug denne menu til at oprette og sende meddelelser.

Tekstmeddelelse *(Menu 5.1.1)*

SMS-tjenesten (Short Message Service) gør det muligt at sende og modtage tekstmeddelelser med simple billeder, animationer og melodier.

Oprette og sende en SMS-meddelelse

1. Indtast din meddelelse, og tryk på [*i*].

   - Det tilladte antal tegn i en meddelelse afhænger af tjenesteudbyderen. Hvis meddelelsen fylder mere end det tilladte antal tegn, deler telefonen meddelelsen.
   - Du kan bruge forskellige funktioner ved at trykke på <**Indstil.**>.
     ▶ næste afsnit

2. Indtast et modtagernummer.

   Hvis du vil sende meddelelsen til mere end én modtager, skal du udfylde flere modtagerfelter.

3. Tryk på [*i*] for at sende meddelelsen.

Bruge funktioner under oprettelse af en SMS-meddelelse

Tryk på <**Indstil.**>, når du opretter en meddelelse, for at få adgang til følgende funktioner:

- **Send kun**: Send meddelelsen uden først at gemme den.
- **Gem og send**: Gem meddelelsen i **Sendte meddelelser**, før den sendes.

- **Forhåndsvisning som vivid-meddelelse**: Få vist meddelelsen i 3D-visningstilstand. Telefonen konverterer teksten i meddelelser til 3D-levende grafik. Denne funktion er kun tilgængelig, når meddelelsen består af én side.
- **Indsæt**: Tilføj en skabelon, en registrering fra Telefonbog eller et bogmærke.
- **Tilføj billede**/**Tilføj animation**/**Tilføj melodi**: Vedhæft et simpelt billede, en animation eller en melodi.
- **Vedhæft**: Vedhæft et visitkort eller kalenderdata i dataformat.
- **Gem i**: Gem meddelelsen i en anden meddelelsesbakke.
- **Sprog**: Skift det sprog, der bruges i T9-indtastningstilstand.
- **Teksttypografi**: Skift tekstattributter.
- **Indtastningsmetode**: Skift indtastningstilstand.

Multimediemeddelelse *(Menu 5.1.2)*

MMS-tjenesten (Multimedia Message Service) gør det muligt at sende meddelelser, der indeholder en kombination af tekst, billeder, videoklip og lyd fra telefon til telefon eller fra telefon til e-mail.

Oprette og sende en MMS-meddelelse

1. Vælg linjen **Emne**.

   ☑ Du kan bruge forskellige funktioner ved at trykke på <**Indstil.**> i hvert felt. ▶ næste afsnit

2. Indtast meddelelsens emne, og tryk på [*i*].
3. Vælg linjen **Billede og video**.
4. Vælg **Tilføj billede** eller **Tilføj videoklip**, og tilføj et billede eller et videoklip.

   ☑
   - Den maksimale størrelse for en meddelelse afhænger af din tjenesteudbyder.
   - Ikke alle filer kan videresendes, dette afhænger af filtypen eller DRM-systemet (Digital Rights Management).

5. Vælg linjen **Lyd**.
6. Vælg **Tilføj lyd** for at tilføje et lydklip.
7. Vælg linjen **Meddelelse**.
8. Indtast meddelelsesteksten, og tryk på [*i*].
9. Når du er færdig, skal du trykke på <**Indstil.**> og vælge **Send**.
10. Indtast et telefonnummer eller en e-mail-adresse.

    Hvis du vil sende meddelelsen til mere end én modtager, skal du udfylde flere modtagerfelter.
11. Tryk på [*i*] for at sende meddelelsen.

Bruge funktioner under oprettelse af en MMS-meddelelse

Tryk på <**Indstil.**>, når du opretter en meddelelse, for at få adgang til følgende funktioner:

- **Tilføj**: Føj et emne eller tekst til meddelelsen.
- **Tilføj billede**/**Tilføj videoklip**/**Tilføj lyd**: Tilføj et billede, et videoklip eller et lydklip.
- **Skift billede**/**Skift videoklip**/**Skift lyd**: Erstat et tilføjet objekt.
- **Tilføj hukommelseskort**: Tilføj en fil fra et hukommelseskort, hvis det er sat i.
- **Rediger**: Rediger emnet eller teksten.
- **Forhåndsvisning**: Få vist meddelelsen, som den kommer til at se ud på modtagerens telefon.
- **Vis**: Åbn den valgte vedhæftede fil.
- **Send**: Send meddelelsen.
- **Gem i**: Gem meddelelsen i en anden meddelelsesbakke.
- **Tilføj side**: Tilføj sider. Gå til de enkelte sider ved at trykke på [Venstre] eller [Højre].
- **Slet side**: Slet en side.
- **Rediger side**: Skift sidens visningstid, eller flyt siden frem blandt de andre sider.
- **Vedhæft**: Vedhæft en registrering fra Telefonbog som visitkort eller kalenderdata som vedhæftet fil i dataformat eller en dokumentfil, der er gemt i mappen **Andre filer**.

- **Fjern emne**/**Fjern meddelelse**/**Fjern medie**/**Fjern lyd**/**Fjern**: Fjern et tilføjet objekt.

Email *(Menu 5.1.3)*

Du kan oprette og sende e-mails, der indeholder tekst, lyd og billeder.

Oprette og sende en e-mail

1. Vælg linjen **Emne**.

   ☑ Du kan bruge forskellige funktioner ved at trykke på <**Indstil.**> i hvert felt. ▶ næste afsnit

2. Indtast emnet for din e-mail, og tryk på [*i*].
3. Vælg linjen **Meddelelse**.
4. Indtast teksten i e-mailen, og tryk på [*i*].
5. Vælg linjen **Filen er vedhæftet**.
6. Tilføj mediefiler og dokumentfiler, der er gemt i mappen **Andre filer**, eller vedhæft registreringer i Telefonbog som visitkort eller kalenderdata i dataformat.

   ☑ Ikke alle filer kan videresendes, dette afhænger af filtypen eller DRM-systemet (Digital Rights Management).

7. Når du er færdig, skal du trykke på <**Indstil.**> og vælge **Send**.
8. Indtast en e-mail-adresse.

   Hvis du vil sende e-mailen til mere end én modtager, skal du udfylde flere modtagerfelter.
9. Tryk på [*i*] for at sende e-mailen.

Bruge funktioner under oprettelse af en e-mail

Tryk på <**Indstil.**>, når du opretter en e-mail, for at få adgang til følgende funktioner:

- **Tilføj**: Føj et emne eller tekst til e-mailen.
- **Rediger**: Rediger emnet eller teksten.
- **Tilføj billede**/**Tilføj videoklip**/**Tilføj lyd**/**Tilføj musik**: Tilføj mediefiler, der er gemt i telefonens hukommelse.
- **Andre filer**: Tilføj dokumentfiler, der er gemt i mappen **Andre filer**.
- **Hukommelseskort**: Tilføj filer fra et hukommelseskort efter behov.
- **Vis**/**Afspil**: Åbn en vedhæftet fil.
- **Send**: Send e-mailen.

- **Gem i**: Gem e-mailen i en anden meddelelsesbakke.
- **Vedhæft**: Vedhæft registreringer fra Telefonbog som visitkort eller kalenderdata i dataformat.
- **Fjern emne**/**Fjern meddelelse**: Slet emnet eller teksten.
- **Fjern vedhæftet fil**: Slet den valgte vedhæftede fil.
- **Fjern alle vedhæftede filer**: Slet alle vedhæftede filer.

Mine meddelelser *(Menu 5.2)*

Brug denne menu til at åbne meddelelser, som du har modtaget, sendt eller som ikke kunne sendes.

Indbakke *(Menu 5.2.1)*

Denne mappe indeholder alle indgående meddelelser undtagen e-mails.

Vise en meddelelse

Følgende ikoner angiver de forskellige meddelelser på listen over meddelelser:

- SMS
- MMS
- MMS-servicemeddelelse (: er ved at blive hentet, : kunne ikke hentes)
- Telefonsvarer
- Push-meddelelser fra webservere eller
- Konfigurationsbesked med netværksparametre fra din tjenesteudbyder
- Gruppemeddelelse fra din tjenesteudbyder
- Kvittering for afsendelse af dine meddelelser

- Afhængigt af DRM-systemet (Digital Rights Management) kan meddelelser med webindhold muligvis ikke videresendes.
- Et **!** ved siden af en meddelelse betyder, at meddelelsen har høj prioritet. Et gråt meddelelsesikon betyder, at meddelelsen har lav prioritet.

Bruge meddelelsesfunktioner

Tryk på <**Indstil.**>, når du får vist en meddelelse, for at få adgang til følgende funktioner:

SMS-meddelelser

- **Svar via tekstmeddelelse**: Gør det muligt at sende et svar via SMS.
- **Svar via multimediemeddelelse til**: Besvar afsenderen via MMS.
- **Videresend**: Send meddelelsen videre til andre.
- **Zoomvisning**: Reducer skriftstørrelsen, så du kan få vist mere tekst på skærmen.
- **Vis som vivid-meddelelse**/**Vis som**: Vis meddelelsen i 3D-visning, eller skift tilbage til normal visning. Denne funktion er kun tilgængelig, når meddelelsen består af én side.
- **Slet**: Slet meddelelsen.
- **Flyt til telefon**/**Flyt til SIM**: Flyt meddelelsen mellem SIM-kortet og telefonens hukommelse.
- **Klip addresse**: Træk URL'er, e-mail-adresser og telefonnumre ud af meddelelsen.
- **Kopier medie**: Gem medieindhold fra meddelelsen i telefonens hukommelse.
- **Lås**/**Lås op**: Lås meddelelsen for at beskytte den mod sletning, eller lås meddelelsen op. Du kan kun beskytte meddelelser, der er gemt i telefonens hukommelse.
- **Bloker nummer**: Føj afsenderens nummer til listen over blokerede numre for at undgå flere meddelelser fra den pågældende afsender.

MMS-meddelelser

- **Hent**: Hent MMS'en fra MMS-serveren.
- **Svar via tekstmeddelelse**: Gør det muligt at sende et svar via SMS.
- **Svar via multimediemeddelelse til**: Besvar afsenderen via MMS.
- **Videresend**: Send meddelelsen videre til andre.
- **Slet**: Slet meddelelsen.
- **Klip addresse**: Træk URL'er, e-mail-adresser og telefonnumre ud af meddelelsen.
- **Klip medie**: Gem medieindhold fra meddelelsen i telefonens hukommelse.

- **Lås**/**Lås op**: Lås meddelelsen for at beskytte den mod sletning, eller lås meddelelsen op.
- **Detaljer**: Få vist egenskaber for meddelelsen.

Konfigurationsmeddelelser

- **Installer**: Anvend den konfiguration, der er angivet i meddelelsen, på din telefon.
- **Slet**: Slet meddelelsen.
- **Lås**/**Lås op**: Lås meddelelsen for at beskytte den mod sletning, eller lås meddelelsen op.

Push-meddelelser

- **Gå til URL-adresse**: Opret forbindelse til den URL, der er angivet i meddelelsen.
- **Klip addresse**: Træk URL'er, e-mail-adresser og telefonnumre ud af meddelelsen.
- **Slet**: Slet meddelelsen.
- **Lås**/**Lås op**: Lås meddelelsen for at beskytte den mod sletning, eller lås meddelelsen op.

Gruppemeddelelser

- **Gem**: Gem meddelelsen i telefonens hukommelse.
- **Klip addresse**: Træk URL'er, e-mail-adresser og telefonnumre ud af meddelelsen.
- **Slet**: Slet meddelelsen.

Kvittering for afsendelse

- **Klip addresse**: Træk URL'er, e-mail-adresser og telefonnumre ud af kvitteringen.
- **Slet**: Slet kvitteringen.
- **Lås**/**Lås op**: Lås kvitteringen for at undgå sletning, eller lås den op.

Udkast *(Menu 5.2.2)*

Denne mappe indeholder meddelelser, som du har gemt til senere afsendelse.

Når du vælger en meddelelse, åbnes den i redigeringstilstand, så du kan redigere og sende meddelelsen.

Udbakke *(Menu 5.2.3)*

Denne mappe indeholder meddelelser, som telefonen forsøger at sende eller ikke kunne sende.

Følgende ikoner viser status for en meddelelse:

- Sender
- Kunne ikke sendes

Tryk på <**Indstil.**>, når du får vist en meddelelse, for at få adgang til følgende funktioner:

- **Send igen**: Forsøg at sende meddelelsen igen.
- **Videresend**: Send meddelelsen videre til andre.
- **Zoomvisning**: Reducer skriftstørrelsen, så du kan få vist mere tekst på skærmen.
- **Klip addresse**: Træk URL'er, e-mail-adresser og telefonnumre ud af meddelelsen.
- **Slet**: Slet meddelelsen.
- **Flyt til telefon**/**Flyt til SIM**: Flyt meddelelsen mellem SIM-kortet og telefonens hukommelse.
- **Lås**/**Lås op**: Lås meddelelsen for at beskytte den mod sletning, eller lås meddelelsen op.

Sendte meddelelser *(Menu 5.2.4)*

Denne menu indeholder meddelelser, som du har sendt.

Tryk på <**Indstil.**>, når du får vist en meddelelse, for at få adgang til følgende funktioner:

- **Send**: Send meddelelsen.
- **Videresend**: Send meddelelsen videre til andre.
- **Zoomvisning**: Reducer skriftstørrelsen, så du kan få vist mere tekst på skærmen.
- **Klip addresse**: Træk URL'er, e-mail-adresser og telefonnumre ud af meddelelsen.
- **Slet**: Slet meddelelsen.
- **Flyt til telefon**/**Flyt til SIM**: Flyt meddelelsen mellem SIM-kortet og telefonens hukommelse.
- **Lås**/**Lås op**: Lås meddelelsen for at beskytte den mod sletning, eller lås meddelelsen op.
- **Detaljer**: Få vist egenskaber for meddelelsen.

Email-indbakke *(Menu 5.2.5)*

Denne mappe indeholder indgående e-mails.

Vise en e-mail

1. Vælg en e-mail-konto.
2. Tryk på <**Ja**>, når **Søg efter ny email** vises, eller tryk på <**Indstil.**>, og vælg **Hent**. Telefonen tjekker e-mail-serveren og overfører nye e-mails.

   Følgende ikoner angiver status for e-mail på listen:

   - Hentet fra server
   - Hentes
   - Kunne ikke hentes

   ☑ Et **!** ved siden af en meddelelse betyder, at meddelelsen har høj prioritet. Et gråt e-mail-ikon betyder, at meddelelsen har lav prioritet.

3. Vælg en e-mail eller et brevhoved.
4. Tryk på [Venstre] eller [Højre] for at få vist andre sider i e-mailen.
5. Tryk på [*] eller [#] for at få vist den næste eller forrige e-mail.

Bruge e-mail-funktioner

Tryk på <**Indstil.**>, når e-mailens indhold eller et brevhoved vises, for at få adgang til følgende funktioner:

- **Hent**: Hent e-mail-teksten fra e-mail-serveren.
- **Vis**/**Afspil**: Åbn den valgte vedhæftede fil.
- **Gem i Mine filer**: Gem den valgte fil i telefonens hukommelse.
- **Besvar afsender**: Send et svar til afsenderen.
- **Svar til alle**: Send et svar til afsenderen eller til afsenderen og alle andre modtagere.
- **Videresend**: Send e-mailen videre til andre.
- **Slet**: Slet e-mail-teksten eller hele e-mailen.
- **Føj til filterliste**: Føj afsenderens e-mail-adresse eller emne til blokeringslisten for at afvise e-mails fra den pågældende adresse eller med det pågældende emne.

- **Klip addresse**: Træk URL'er, e-mail-adresser og telefonnumre ud af e-mailen.
- **Klip medie**: Gem de vedhæftede filer fra e-mailen i telefonens hukommelse.
- **Lås**/**Lås op**: Lås e-mailen for at undgå at den bliver slettet, eller lås den op.
- **Detaljer**: Åbn egenskaber for en e-mail.

Mine mapper *(Menu 5.2.6)*

Brug denne menu til at oprette nye mapper og organisere meddelelser.

Oprette en mappe

1. Tryk på <**Ja**>.
2. Indtast et navn for mappen, og tryk på <**OK**>.

Bruge mappefunktioner

Tryk på <**Indstil.**> på mappelisten for at få adgang til følgende funktioner:

- **Åbn**: Åbn den valgte mappe.
- **Opret mappe**: Tilføj en ny mappe.
- **Omdøb mappe**: Omdøb mappen.
- **Slet**: Slet den valgte mappe.

Skabeloner *(Menu 5.3)*

Brug denne menu til at oprette og bruge skabeloner for ofte brugte meddelelser eller sætninger.

Tekstskabeloner *(Menu 5.3.1)*

Du kan oprette SMS-skabeloner med ofte brugte sætninger, som du kan hente og indsætte, når du skriver SMS-meddelelser.

Oprette en skabelon

1. Vælg en tom placering.
2. Indtast en meddelelse, og tryk på <**OK**>.

Bruge skabelonfunktioner

Tryk på <**Indstil.**>, når listen over skabeloner vises, for at få adgang til følgende funktioner:

- **Rediger**: Rediger den valgte skabelon.
- **Send meddelelse**: Opret og send en ny meddelelse ved hjælp af den valgte skabelon.
- **Slet**: Slet den valgte skabelon.
- **Tilføj ny**: Tilføj en ny skabelon.

Multimedieskabeloner *(Menu 5.3.2)*

Du kan åbne integrerede MMS-skabeloner eller gemte skabeloner, som du kan bruge, når du skriver en MMS-meddelelse.

Tryk på <**Indstil.**>, når listen over skabeloner vises, for at få adgang til følgende funktioner:

- **Vis**: Åbn den valgte skabelon.
- **Rediger**: Rediger den valgte skabelon.
- **Send meddelelse**: Send den valgte skabelon.
- **Slet**: Slet den valgte skabelon eller alle skabeloner, undtagen integrerede.

Slet alle *(Menu 5.4)*

Brug denne menu til at slette alle meddelelser i meddelelsesbakkerne på én gang.

1. Tryk på [*i*] for at vælge de meddelelsesmapper, der skal slettes.

   Hvis du trykker to gange på tasten, vises beskedtyperne, så du kan angive den type, der skal slettes.
2. Tryk på <**Slet**>.
3. Tryk på [*i*] for at markere afkrydsningsfeltet og slette beskyttede meddelelser, og tryk derefter på <**Ja**>.
4. Tryk på <**Ja**> for at bekræfte sletningen.

Indstillinger *(Menu 5.5)*

Brug denne menu til at konfigurere forskellige funktioner til meddelelsessystemet.

Tekstmeddelelse *(Menu 5.5.1)*

Du kan konfigurere SMS-indstillinger.

- **Afsendelsesindstillinger**: Konfigurer indstillingerne for afsendelse af SMS-meddelelser:

  Svarsti: Gør det muligt for modtagere at sende dig et svar via SMS-serveren.

  Leveringsrapport: Indstil netværket til at sende en kvittering, når din meddelelse er leveret.

  Tegnunderstøttelse: Vælg en tegnkodningstype. Hvis du vælger **Automatisk**, skifter telefonen tegnkodningstype fra GSM-alfabet til Unicode, når du indtaster et Unicode-tegn.

Brug af Unicode-kodning reducerer det maksimale antal tegn i en meddelelse til omkring det halve. Hvis denne menu ikke vises, bruger telefonen automatisk tegnkodning som standard.

Valg af bærer: Vælg **GSM** eller **GPRS foretrukket**, afhængigt af dit netværk.

- **Modtageindstillinger**: Aktiver 3D-levende visning til visning af indgående SMS-meddelelser på din telefon. Telefonen konverterer teksten i meddelelser til 3D-levende grafik og viser den i 3D-visning. Denne funktion er kun tilgængelig, når meddelelsen består af én side.
- **Blokeringsliste**: Gem de telefonnumre, som du ikke ønsker at modtage meddelelser fra.
- **Aktuel profil**: Kontroller eller vælg en SMS-indstillingsprofil.
- **Profilindstillinger**: Indstil egenskaberne for den enkelte profil.

  Tjenestecentral: Gem eller skift nummeret på SMS-serveren.

  Standarddestination: Indtast standardmodtageren. Modtageren vises i det første felt i feltet Modtagere.

  Standardtype: Angiv en standard meddelelsestype. Netværket konverterer meddelelsen til det valgte format.

  Standardgyldighed: Angiv, hvor længe dine meddelelser skal gemmes på SMS-serveren.

  Navn på indstilling: Indtast et profilnavn.

Multimediemeddelelse *(Menu 5.5.2)*

Du kan konfigurere MMS-indstillinger.

- **Afsendelsesindstillinger**: Konfigurer indstillingerne for afsendelse af MMS-meddelelser:

  Kvittering for afsendelse: Indstil netværket til at sende en kvittering, når din meddelelse er leveret.

  Skjul adresse: Skjul din adresse på modtagerens telefon. Denne indstilling understøttes ikke af alle netværksoperatører.

Kvittering for læsning: Send en anmodning om en kvittering for læsning sammen med meddelelser.

Prioritet: Angiv en prioritet for meddelelser.

Udløbsdato: Angiv, hvor længe meddelelser skal gemmes på MMS-serveren.

Leveringstidspunkt: Angiv, hvor længe telefonen skal vente, før den sender dine meddelelser.

Størrelse for udgående meddelelser: Vælg den maksimale størrelse for meddelelser. Den tilgængelige meddelelsesstørrelse kan variere afhængigt af dit land.

- **Hentningsindstillinger**: Konfigurer indstillingerne for modtagelse af MMS-meddelelser:

  Afvis ukendte afsendere: Afvis meddelelser fra anonyme afsendere.

  Tillad reklamer: Tillad reklamer.

  Tillad oplysninger: Tillad meddelelser med oplysninger.

  Tillad kvittering: Indstil netværket til at informere afsenderen, når meddelelsen er leveret til dig.

  Modt. i hjemmenetværk: Angiv, om din telefon automatisk skal modtage nye meddelelser, når du befinder dig inden for dit eget net.

  Modtagelse fra udlandet: Angiv, om telefonen automatisk skal modtage nye meddelelser under roaming på et fremmed net.

  Modtagelse inden for dit eget net eller i udlandet giver adgang til følgende funktioner:

  - **Manuel**: Telefonen viser servicemeddelelser. Brug funktionen **Hent** til at hente nye meddelelser manuelt.
  - **Automatisk**: Telefonen henter automatisk meddelelser fra serveren.
  - **Afvis**: Telefonen afviser alle meddelelser.

- **Blokeringsliste**: Gem telefonnumre og e-mail-adresser, som du vil afvise meddelelser fra.

- **Multimediemeddelelsesprofiler**: Vælg en forbindelsesprofil, der skal bruges til MMS. Du kan også oprette eller redigere en profil. ▶ s. 101

Email *(Menu 5.5.3)*

Du kan konfigurere e-mail-indstillinger.

☑ Du kan ikke skifte indstillinger for e-mail-profil og konto, når der sendes og modtages e-mail.

- **Afsendelsesindstillinger**: Konfigurer indstillinger for afsendelse af e-mail:

  Behold kopi: Send en kopi af dine e-mails til din egen e-mail-konto.

  Leveringskvittering: Indstil netværket til at sende en kvittering, når dine e-mails er modtaget.

  Læs svar: Send en anmodning om læsebekræftelse sammen med e-mails.

  Svar til-adresse: Angiv en e-mail-adresse, der skal modtage læsebekræftelser fra modtagere.

  Prioritet: Angiv en prioritet for e mail.

  Vedhæft vKort: Gør det muligt at føje dine kontaktoplysninger til en e-mail. Du skal først oprette et visitkort. ▶ s. 40

  Medtag signatur: Føj dit navn, telefonnummer, et simpelt notat eller et slogan til dine e-mails.

  Rediger navn: Indtast navnet i din signatur.

  Rediger nummer: Indtast telefonnummeret i din signatur.

  Rediger note: Rediger sloganet i din signatur.

- **Modtagelsesindstillinger**: Konfigurer indstillinger for modtagelse af e-mail:

  Kontroler interval: Angiv, hvor ofte telefonen skal hente nye indgående e-mails fra serveren. Hvis du vælger **Giv ikke meddelelse**, skal du bruge funktionen **Søg efter ny email** for at modtage nye e-mails manuelt.

  Læs svar: Angiv, om telefonen skal anmode om en læsebekræftelse for indgående e-mails. Hvis du vælger **Påmindelse om svar**, beder telefonen dig om at sende en læsebekræftelse.

Afvis, hvis større end: Angiv den maksimale størrelse for indgående e-mails. Telefonen afviser e-mails, der er større end den valgte størrelse.

Overførselsmetode: Angiv, om telefonen kun skal overføre brevhoveder eller brevhoveder og brødtekst fra e-mails.

Kopier meddelelser til server: Gem en kopi af e-mails på e-mail-serveren efter hentning.

Overfør seneste mail først: Indstil telefonen til at overføre den seneste e-mail først.

- **Blokeringsliste**: Angiv e-mail-adresser eller emner, som du vil afvise.
- **Email-konto**: Opret en e-mail-konto, og vælg den konto, der skal bruges.

  Aktuel konto: Kontroller eller vælg en konto.

  Kontoindstillinger: Konfigurer e-mail-konti med forskellige e-mail-servere. Angiv indstillinger for hver konto:

  - **Kontonavn**: Indtast et navn for den valgte konto.
  - **Brugernavn**: Indtast et brugernavn.
  - **Email-adresse**: Indtast din e-mail-adresse.
  - **SMTP-server**: Indtast IP-adressen eller værtsnavnet på den udgående e-mail-server.
  - **SMTP-port**: Indtast nummeret på SMTP-porten.
  - **Opret først forbindelse til POP3-server**/**Opret først forbindelse til IMAP4-serveren**: Opret forbindelse til POP3- eller IMAP4-serveren for godkendelse, før der sendes e-mail via SMTP-serveren.
  - **Protokoltype**: Vælg en protokol for den indgående e-mail-server. De øvrige funktioner afhænger af indstillingen for protokoltypen.

  Når protokoltypen er **POP3**:

  - **POP3-server**: Indtast IP-adressen eller værtsnavnet på den server, der modtager dine e-mails.
  - **POP3-port**: Indtast nummeret på POP3-porten.

- **Bruger-id**: Indtast POP3-brugernavnet.
- **Adgangskode**: Indtast POP3-adgangskoden.
- **SMTP-brugergodkendelse**: Aktiver SMTP-godkendelse, hvilket kræver, at brugeren logger på før afsendelse af e-mail.
- **Samme som POP3**: Angiv, om SMTP-serveren skal bruge samme parametre som POP3-serveren.
- **SMTP-bruger-id**: Indtast SMTP-brugernavnet.
- **SMTP-adgangskode**: Indtast SMTP-adgangskoden.
- **APOP-login**: Opret forbindelse til serveren ved hjælp af APOP-login.
- **Grænse for hentning af mail (1-100)**: Angiv, hvor mange brevhoveder, du vil hente fra serveren.
- **Sikker forbindelse**: Brug en sikker forbindelse til e-mail-tjenesten.

Når protokoltypen er **IMAP4**:

- **IMAP4-server**: Indtast IP-adressen eller værtsnavnet på den server, der modtager dine e-mails.
- **IMAP4-port**: Indtast nummeret på IMAP4-porten.
- **Bruger-id**: Indtast IMAP4-brugernavnet.
- **Adgangskode**: Indtast IMAP4-adgangskoden.
- **SMTP-brugergodkendelse**: Aktiver SMTP-godkendelse, hvilket kræver, at brugeren logger på før afsendelse af e-mail.
- **Samme som IMAP4**: Angiv, om SMTP-serveren skal bruge samme parametre som IMAP4-serveren.
- **SMTP-bruger-id**: Indtast SMTP-brugernavnet.
- **SMTP-adgangskode**: Indtast SMTP-adgangskoden.
- **Medtag vedhæftede filer**: Vælg denne funktion for at modtage e-mails med vedhæftede filer.

- **Grænse for hentning af mail (1-100)**: Angiv, hvor mange brevhoveder, du vil hente fra serveren.
- **Sikker forbindelse**: Brug en sikker forbindelse til e-mail.

- **Email-profil**: Vælg en forbindelsesprofil, der skal bruges til e-mail. Du kan også oprette eller redigere en profil. ▶ s. 101

Push-meddelelser *(Menu 5.5.4)*

Du kan ændre indstillingerne for modtagelse af Push-meddelelser fra internetserveren.

- **Modtag**: Angiv, hvordan telefonen skal modtage Push-meddelelser. Hvis du vælger **Liste over spærre...**, afviser telefonen meddelelser fra de adresser, der er angivet på Liste over spærrede.
- **Liste over spærrede**: Gør det muligt at blokere serveradresser.

Gruppemeddelelser *(Menu 5.5.5)*

Du kan skifte indstillinger for modtagelse af gruppemeddelelser.

- **Modtag**: Vælg, om du vil modtage gruppemeddelelser.
- **Kanalliste**: Angiv den kanal, som du vil modtage gruppemeddelelser fra. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til tjenesteudbyderen.
- **Sprog**: Vælg det foretrukne sprog, som gruppemeddelelser skal vises på.

Hukommelsesstatus *(Menu 5.6)*

Brug denne menu til at få vist, hvor meget hukommelse de enkelte mapper optager. Tryk på [Venstre] eller [Højre] for at rulle gennem andre meddelelsestyper.

Filhåndtering *(Menu 6)*

Menuen **Filhåndtering** giver adgang til billeder, videoklip, musikfiler og lydfiler, der er gemt i telefonens hukommelse eller på et hukommelseskort.

Tryk på <**Menu**> i inaktiv tilstand, og vælg **Filhåndtering** for at få adgang til denne menu.

Tip til Digital Rights Management

På grund af DRM-systemet (Digital Rights Management) kræver det en licensnøgle at få adgang til visse medieobjekter, der overføres fra internettet eller modtages via MMS.

Nøglen kan hentes på det websted, der ejer rettighederne til indholdet. Brug funktionen **Aktiver nøgle**.

Læg mærke til følgende ikoner på listen:

- : Objektet kan videresendes med en gyldig nøgle.
- : Objektet kan videresendes uden en gyldig nøgle.
- : Objektet kan ikke videresendes med en gyldig nøgle.
- : Objektet kan ikke videresendes uden en gyldig nøgle.

Din tjenesteudbyder understøtter kun DRM-filer med antalsbegrænset eller ubegrænset adgang.

Billeder *(Menu 6.1)*

Denne menu viser fotografier, som du har taget, og billeder, som du har overført, modtaget i meddelelser eller importeret fra din computer.

Vise et billede

1. Vælg en billedmappe.
2. Vælg et billede.

Vise et diasshow

Du kan få dine billeder vist som et diasshow – en fortløbende præsentation af hvert billede i den aktuelle mappe.

1. Vælg **Mine billeder**.
2. Tryk på <**Indstil.**>, og vælg **Diasshow**.
3. Vælg et interval. Diasshowet begynder.
4. Tryk på <**Stop**> for at stoppe diasshowet.

Bruge billedfunktioner

Tryk på <**Indstil.**>, når du får vist et billede, for at få adgang til følgende funktioner:

- **Liste**: Vend tilbage til billedlisten.
- **Send via**: Send filen via MMS, e-mail eller Bluetooth.
- **Angiv som**: Vælg billedet som baggrund eller som opkalderbillede for en registrering i Telefonbog.
- **Rediger**: Rediger billedet med Billedredigering, hvis det er taget med det indbyggede kamera. ▶ s. 46
- **Aktiver nøgle**: Hent en ny licensnøgle, når nøglen til den valgte DRM-fil udløber.
- **Slet**: Slet filen.
- **Omdøb**: Giv filen et andet navn.
- **Flyt til**: Flyt filen til en anden mappe eller til et hukommelseskort.
- **Kopier til hukommelseskort**: Kopier den valgte fil til et eventuelt hukommelseskort.
- **Synlig for Bluetooth**: Del filen eller de ønskede filer med andre Bluetooth-enheder.
- **Lås**/**Lås op**: Beskyt filen mod sletning, eller lås filen op.
- **Udskriv via Bluetooth**: Udskriv billedet ved at slutte telefonen til en printer via Bluetooth. Nogle printere er muligvis ikke kompatible med telefonen.
- **Detaljer**: Få vist egenskaber for en fil.
- **Nøgleadministration**: Administrer de licensnøgler, som du har købt.

Videoklip *(Menu 6.2)*

Denne menu viser videoklip, som du har optaget, overført, modtaget i meddelelser eller importeret fra din computer.

☑ Videoklip, der er optaget med andre enheder, f.eks. et videokamera, afspilles muligvis ikke korrekt.

Afspille et videoklip

1. Vælg en videomappe.
2. Vælg et videoklip.

Brug følgende taster under afspilning:

Tast	Funktion
i	Standser eller fortsætter afspilningen.
Venstre	Skifter til den forrige fil. Går tilbage i en fil, når den holdes nede.
Højre	Springer til den næste fil. Går frem i en fil, når den holdes nede.
Lydstyrke	Indstiller lydstyrken.
Ned	Stopper afspilningen.

Bruge videofunktioner

Efter afspilning: Tryk på <**Indstil.**> for at få adgang til følgende funktioner:

- **Liste**: Vend tilbage til videolisten.
- **Send via**: Send filen via MMS, e-mail eller Bluetooth.
- **Angiv som**: Hvis videoklippet er gemt som 3gp-fil, kan du vælge det som skærmbaggrund eller opkalderbillede for en registrering i Telefonbog.
- **Aktiver nøgle**: Hent en ny licensnøgle, når nøglen til den valgte DRM-fil udløber.
- **Slet**: Slet filen.
- **Omdøb**: Giv filen et andet navn.
- **Flyt til**: Flyt filen til en anden mappe eller til et hukommelseskort.
- **Kopier til hukommelseskort**: Kopier den valgte fil til et eventuelt hukommelseskort.
- **Synlig for Bluetooth**: Del den aktuelt valgte fil eller de ønskede filer med andre Bluetooth-enheder.
- **Lås**/**Lås op**: Beskyt filen mod sletning, eller lås filen op.
- **Detaljer**: Få vist egenskaber for en fil.
- **Nøgleadministration**: Administrer de licensnøgler, som du har købt.

Musik *(Menu 6.3)*

Denne menu viser musikfiler, som du har overført eller importeret fra din computer.

Vælg en fil. Musikafspilleren åbnes. ▶ s. 43

☑ Hvis du afspiller en fil i denne menu, uden først at føje den til afspilningslisten i musikafspilleren, understøttes afspilning i baggrunden ikke.

Lyde *(Menu 6.4)*

Denne menu viser stemmenotat, som du har optaget, og lydfiler, som du har overført, modtaget i meddelelser eller importeret fra din computer.

Afspille et lydklip

1. Vælg en lydmappe.
2. Vælg et lydklip. Yderligere oplysninger om stemmenotat findes under **Diktafon**. ▶ s. 45

Bruge lydfunktioner

Tryk på <**Indstil.**>, når du afspiller et lydklip, for at få adgang til følgende funktioner:

- **Liste**: Vend tilbage til lydlisten.
- **Send via**: Send filen via MMS, e-mail eller Bluetooth.
- **Angiv som**: Indstil filen som din ringetone eller som ringetone for en registrering i Telefonbog.
- **Aktiver nøgle**: Hent en ny licensnøgle, når nøglen til den valgte DRM-fil udløber.
- **Slet**: Slet filen.
- **Omdøb**: Giv filen et andet navn.
- **Flyt til**: Flyt filen til en anden mappe eller til et hukommelseskort.
- **Kopier til hukommelseskort**: Kopier den valgte fil til et eventuelt hukommelseskort.
- **Synlig for Bluetooth**: Del den aktuelt valgte fil eller de ønskede filer med andre Bluetooth-enheder.
- **Lås**/**Lås op**: Beskyt filen mod sletning, eller lås filen op.
- **Detaljer**: Få vist egenskaber for en fil.
- **Nøgleadministration**: Administrer de licensnøgler, som du har købt.

Andre filer *(Menu 6.5)*

Brug denne menu til at få vist dokumentfiler og filer, der er gemt i telefonens hukommelse, uden problemer. Understøttede filformater er *.doc, *.xls, *.ppt, *.pdf og *.txt.

Vise et dokument

Vælg et dokument. Picsel File Viewer starter, og dokumentet åbnes.

- Nogle filer åbnes muligvis ikke korrekt, dette afhænger af filstørrelsen og den ledige hukommelse i Picsel File Viewer.
- Hvis en fil indeholder sprog, der ikke understøttes af Picsel File Viewer, vises indholdet ikke korrekt.

Brug følgende taster til at få vist dokumentet:

Tast	Funktion
Op/Ned/ Venstre/ Højre	Navigerer rundt på siden.
i	Tilpasser dokumentet til sidens størrelse.
Lydstyrke	Zoomer ind eller ud.
1	Søger tilbage i dokumentet efter det ord, der er indtastet i funktionen **Søg efter ord**.
2	Skifter tilbage til første side.
3	Søger frem i dokumentet efter det ord, der er indtastet i funktionen **Søg efter ord**.
4	Skifter til forrige side.
5	Roterer dokumentet.
6	Går til næste side.
8	Går til sidste side.
9	Viser eller skjuler en oversigt over den aktuelle side.
#	Skifter mellem visning på fuld og normal skærm.

Bruge dokumentfunktioner

Tryk på <**Indstil.**> eller < >, når du får vist et dokument, for at få adgang til følgende funktioner:

- **Fuld skærm**/**Normal visning**: Få vist dokumentet på fuld skærm eller vend tilbage til Normal visning.
- **Vis miniature**/**Skjul miniature**: Vis eller skjul en oversigt over den aktuelle side.
- **Zoom**: Zoom ind eller ud.
- **Tilpas til**: Tilpas dokumentet efter sidens størrelse, skærmens bredde eller højde.
- **Gå til**: Gå til en anden side i dokumentet.
- **Søg efter ord**: Søg efter tekst i dokumentet.
- **Roter**: Roter dokumentet.
- **Skærmpanorering**/**Normal panorering**: Skift navigationstilstand efter skærm eller antal pixel.
- **Tilpas bredde**: Skift til skærmvisningen Tilpas bredde. Teksten tilpasses for let gennemsyn i en tekstfil (*.txt). Du kan rulle gennem teksten ved at trykke på [Op] og [Ned].
- **Skjul kontrolpanel**/**Vis kontrolpanel**: Skjul eller vis genvejspanelet i visningen Fuld skærm.
- **Send via**: Send filen via MMS, e-mail eller Bluetooth.
- **Flyt til hukommelseskort**: Flyt filen til et eventuelt hukommelseskort.
- **Kopier til hukommelseskort**: Kopier filen til et eventuelt hukommelseskort.
- **Slet**: Slet den valgte fil.
- **Omdøb**: Giv filen et andet navn.
- **Synlig for Bluetooth**: Del den aktuelt valgte fil eller de ønskede filer med andre Bluetooth-enheder.
- **Lås**/**Lås op**: Beskyt filen mod sletning, eller lås filen op.
- **Detaljer**: Få vist egenskaber for en fil.

- **Genveje**: Få vist funktioner for de taster, som du kan bruge i Picsel File Viewer.

Hukommelseskort *(Menu 6.6)*

Brug denne menu til at få adgang til gemte filer på et hukommelseskort. Denne menu vises kun, når der er sat et hukommelseskort i telefonen.

☑ Telefonen er som standard indstillet til hukommelseskort med formatet FAT16. Hvis du sætter et hukommelseskort med formatet FAT32 i telefonen, bliver du bedt om at formatere kortet. Hvis du ikke gør det, kan kortet ikke åbnes på telefonen.

Hukommelsesstatus *(Menu 6.7)*

Brug denne menu til at få vist hukommelsesoplysninger for medieobjekter i telefonens hukommelse eller på et hukommelseskort. Tryk på [Venstre] eller [Højre] for at få vist telefonens hukommelsesstatus efter størrelse eller antal objekter.

Kalender *(Menu 7)*

Menuen **Kalender** gør det muligt at holde styr på din tidsplan.

I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Kalender** for at få adgang til denne menu.

Vælge en dag i kalenderen

Når du vælger menuen **Kalender**, vises kalenderen i Månedsvisning med dags dato angivet i en grå boks.

- Tryk på [Venstre] eller [Højre] for at gå fra dag til dag.
- Tryk på [Op] eller [Ned] for at gå fra uge til uge.
- Tryk på [Lydstyrke] for at gå fra måned til måned.

Oprette et objekt

Du kan gemme aftaler, mærkedage og opgaver i kalenderen. Du kan gemme mere end én begivenhed pr. dag.

Oprette en ny aftale

1. Vælg en dato i kalenderen.

2. Tryk på <**Indstil.**>, og vælg **Opret** → **Timeplan**.
3. Indtast oplysninger eller skift indstillinger:
   - **Emne**: Indtast et navn for aftalen.
   - **Detaljer**: Indtast detaljer for aftalen.
   - **Startdato** og **Starttidspunkt**: Indtast startdato og -tidspunkt for aftalen.
   - **AM/PM**: Vælg **AM** eller **PM** i 12-timersformat.
   - **Slutdato** og **Sluttidspunkt**: Indtast slutdato og -tidspunkt for aftalen.
   - **AM/PM**: Vælg **AM** eller **PM** i 12-timersformat.
   - **Placering**: Indtast oplysninger for det valgte sted.
   - **Alarm**: Indstil en alarm for aftalen.
   - **Før**: Indstil, hvor længe før aftalen, alarmen skal aktiveres.
   - **Alarmtone**: Vælg en alarmtone.
   - **Gentag**: Indstil aftalen til gentagelse, og vælg et gentagelsesinterval.
   - **Indtil**: Indstil en slutdato, hvis aftalen gentages.
4. Tryk på <**Gem**> for at gemme aftalen.

Oprette en ny mærkedag

1. Vælg en dato i kalenderen.
2. Tryk på <**Indstil.**>, og vælg **Opret** → **Mærkedag**.
3. Indtast oplysninger eller skift indstillinger:
   - **Anledning**: Indtast oplysninger om mærkedagen.
   - **Dato**: Indtast datoen.
   - **Alarm**: Indstil en alarm for mærkedagen.
   - **Før**: Indstil, hvor længe før mærkedagen, alarmen skal aktiveres.
   - **Alarmtidspunkt**: Angiv et klokkeslæt for, hvornår alarmen skal ringe.
   - **AM/PM**: Vælg **AM** eller **PM** i 12-timersformat.
   - **Alarmtone**: Vælg en alarmtone.
   - **Gentag hvert år**: Indstil telefonen til at minde dig om mærkedagen hvert år.

4. Tryk på <**Gem**> for at gemme mærkedagen.

Oprette en opgave

1. Vælg en dato i kalenderen.
2. Tryk på <**Indstil.**>, og vælg **Opret** → **Opgave**.
3. Indtast oplysninger eller skift indstillinger:
   - **Opgave**: Indtast oplysninger om opgaven.
   - **Startdato**: Indtast startdatoen.
   - **Forfaldsdato**: Indtast slutdatoen.
   - **Vælg prioritet**: Vælg en prioritet.
4. Tryk på <**Gem**> for at gemme opgaven.

Slå op i kalenderen

Når du har oprettet objekter, vises objektikoner og antallet af objekter for den pågældende dag nederst i kalenderen.

- Aftale
- Mærkedag
- Opgave

Få vist en aktivitet

1. Vælg en dag i kalenderen for at få vist dagens aktiviteter.
2. Vælg en aktivitet for at få vist detaljer.
3. Tryk på [Venstre] eller [Højre] for at åbne de objekter, der er planlagt for den pågældende dag.

Tryk på <**Indstil.**>, når du får vist en aktivitet, for at få adgang til følgende funktioner:

- **Rediger**: Rediger objektet.
- **Opret**: Tilføj en ny aktivitet.
- **Send via**: Send objektet via SMS, MMS, e-mail eller Bluetooth.
- **Visning**: Skift kalendervisning.
- **Slet**: Slet objektet.
- **Hukommelsesstatus**: Åbn hukommelsesoplysninger for aktiviteter i kalenderen.

Bruge kalenderfunktioner

Tryk på <**Indstil.**> i menuen Kalender for at få adgang til følgende funktioner:

- **Visning**: Skift kalendervisning.

- **Opret**: Tilføj en ny aktivitet.
- **Gå til**: Vælg dags dato, eller indtast en bestemt dato.
- **Sorter efter**: Sorter begivenheder efter type.
- **Slet**: Slet de begivenheder, der er gemt i kalenderen ved hjælp af forskellige slettefunktioner.

  ☑ Du kan kun slette tilbagevendende begivenheder i dagsvisning.

- **Ubesvarede alarmbegivenheder**: Få vist objekter med ubesvarede alarmer.
- **Hukommelsesstatus**: Åbn hukommelsesoplysninger for aktiviteter i kalenderen.

Vise et objekt i en anden tilstand

Du kan skifte kalendervisning til Dagsvisning eller Ugevisning. Tryk på <**Indstil.**>, og vælg **Visning** → en visningstilstand.

Dagsvisning

Du kan få vist aktiviteter for den valgte dag. Følgende ikoner vises for at angive objektets status:

- Alarm indstillet
- Tilbagevendende objekt
- Opgaveprioritet (rød: høj, blå: normal, grå: lav)
- ☑ Udført opgave

Vælg en aktivitet for at få vist detaljer.

Ugevisning

Du kan få vist aktiviteter for den valgte uge. En celle i timeplanen angiver, at der er en planlagt aktivitet. Vælg en celle i den ønskede dag.

Kamera *(Menu 8)*

Du kan bruge det indbyggede kamera til at tage billeder og optage videoklip.

Tryk på <**Menu**> i inaktiv tilstand, og vælg **Kamera**, eller hold [Kamera] nede, for at få adgang til denne menu.

☑
- Du må ikke tage billeder af personer uden deres tilladelse.
- Du må ikke tage billeder på steder, hvor det er forbudt.
- Du må ikke tage billeder på steder, hvor dette kan være et brud på privatlivets fred.

Tage et billede

Du kan tage billeder i forskellige tilstande. Kameraet laver JPEG-billeder.

☑ Hvis du tager et billede i direkte sollys eller i meget lyse omgivelser, kan der komme skygger på billedet.

Tage et billede

1. Åbn menuen **Kamera**, eller hold [Kamera] nede for at tænde kameraet.
2. Foretag de ønskede indstillinger.
   - Tryk på <> for at få adgang til kamerafunktioner. ▶ næste afsnit
   - Du kan bruge tastaturet til at ændre kameraets indstillinger eller skifte til en anden tilstand. ▶ s. 85
3. Tryk på [*i*] eller [Kamera] for at tage et billede. Billedet gemmes i mappen **Mine billeder**.
4.

Hvis du vil...	**Skal du trykke på...**
bruge fotografifunktioner	<**Indstil.**>. ▶ s. 85
sende billedet via MMS	[*i*]. ▶ s. 57
slette billedet	[**C**] og derefter <**Ja**>.
skifte til fotografitilstand	<**Nyt**> eller <**Tilbage**>.

Bruge kamerafunktioner i fotografitilstand

Tryk på <> i fotografitilstand for at få adgang til følgende funktioner:

- **Optag videoklip**: Skift til optagetilstand.
- **Optagelsestilstand**: Gør det muligt at tage et billede i følgende tilstande:

  Et billede: Tag et billede i normal tilstand. Du kan vælge, om kameraet automatisk skal gemme billeder.

  Billedserie: Tag en serie stillbilleder. Du kan vælge, hvor mange billeder kameraet skal tage og optagehastigheden.

  Mosaikbillede: Tag en række stillbilleder, og gem dem i ét billede. Du kan vælge udseendet.
- **Effekter**: Skift farvenuance, eller brug en effekt.
- **Rammer**: Tilføj en dekorativ ramme.
- **Kameralys**: Vælg indstilling for brug af blitz.
- **Selvudløser**: Angiv en forsinkelse for udløseren.
- **Gå til Mine billeder**: Åbn mappen **Mine billeder**.
- **Kameraindstillinger**: Skift standardindstillinger for fotografioptagelse.

  Størrelse: Vælg en billedstørrelse.

  Kvalitet: Vælg en indstilling for billedkvalitet.

  Søger: Vælg en visningsskærm.

  Lukkerlyd: Vælg den lyd, som du vil høre, når du trykker på udløseren.

  Zoomlyd: Slå lydeffekten ved zoom til eller fra.

  Lysstyrkelyd: Slå lydeffekten ved lysstyrkeændring til eller fra.

  Hvidbalance: Juster billedets farvebalance. Du kan få billedet til at se varmere eller koldere ud.

  ISO: Gør det muligt at ændre ISO-indstillingen, der styrer kameraets følsomhed. I situationer med svag belysning, skal du vælge en høj ISO-indstilling. Ved en høj ISO-indstilling arbejder kameraets lukker hurtigere, og kameraet er mere følsomt over for lys. En høj ISO-indstilling kan forvrænge billedet.

- **Genveje**: Få vist funktioner for de taster, som du kan bruge i fotografitilstand.

Bruge tastaturet i fotografitilstand

Du kan bruge tastaturet til at tilpasse kameraets indstillinger i fotografitilstand.

Tast	Funktion
Venstre/Højre	Indstiller lysstyrken.
Op/Ned	Zoomer ind eller ud.
Lydstyrke op	Vender billedet lodret.
Lydstyrke ned	Spejlvender billedet.
1	Skifter til optagetilstand. ▶ s. 86
2	Ændrer billedets størrelse.
3	Ændrer billedets kvalitet.
4	Skifter optagetilstand.
5	Skifter farvenuance eller anvender en effekt.
6	Skifter hvidbalance.
7	Vælger en dekorativ ramme.
8	Indstiller selvudløseren.
9	Ændrer ISO-indstilling.
*	Vælger indstilling for brug af blitz.
0	Går til mappen **Mine billeder**.
#	Skifter visningsskærm.

Bruge fotografifunktioner

Når du har gemt et billede, skal du trykke på <**Indstil.**> for at få adgang til følgende funktioner:

- **Vis**: Åbn et foto, der består af flere billeder.
- **Kamerasøger**: Skift til fotografitilstand.
- **Send via**: Send filen via MMS, e-mail eller Bluetooth.
- **Angiv som**: Vælg fotoet som baggrund eller som opkalderbillede for en registrering i Telefonbog.

- **Rediger**: Rediger billedet med Billedredigering. ▶ s. 46
- **Slet**: Slet filen.
- **Omdøb**: Giv filen et andet navn.
- **Gå til Mine billeder**: Åbn mappen **Mine billeder**. ▶ s. 73
- **Lås**/**Lås op**: Beskyt filen mod sletning, eller lås filen op.
- **Udskriv via Bluetooth**: Udskriv billedet ved at slutte telefonen til en printer via Bluetooth. Nogle printere er muligvis ikke kompatible med telefonen.
- **Detaljer**: Få vist egenskaber for en fil.

Optage et videoklip

Du kan optage og gemme et videoklip af det, der vises på kameraets skærm.

Optage et videoklip

1. I fotografitilstand: Tryk på [**1**].
2. Foretag de ønskede indstillinger.
   - Tryk på <> for at få adgang til kamerafunktioner. ▶ næste afsnit
   - Du kan bruge tastaturet til at ændre kameraets indstillinger eller skifte til en anden tilstand. ▶ s. 87
3. Tryk på [*i*] eller [Kamera] for at starte optagelsen.
4. Tryk på [*i*], <> eller [Kamera] for at stoppe optagelsen. Videoklippet gemmes automatisk i mappen **Videoklip**.
5.

Hvis du vil...	**Skal du trykke på...**
afspille videoklippet	[*i*].
åbne videoklipfunktioner	<**Indstil.**>. ▶ s. 88
slette videoklippet	[**C**] og derefter <**Ja**>.
skifte til optagelsestilstand	<**Nyt**>.

Bruge kamerafunktioner i optagelsestilstand

I optagelsestilstand: Tryk på <> for at få adgang til følgende funktioner:

- **Tag billede**: Skift til fotografitilstand.

- **Effekter**: Skift farvenuance, eller brug en effekt.
- **Kameralys**: Vælg indstilling for brug af blitz.
- **Nedtæller**: Angiv en forsinkelse for optagestart.
- **Gå til Mine videoklip**: Åbn mappen **Videoklip**.
- **Indstillinger for videokamera**: Skift følgende indstillinger for optagelse af et videoklip:

  Optagelsestilstand: Vælg en videooptagelsestilstand.

  Vælg **Normal** for at optage et videoklip, der ikke overskrider den aktuelle hukommelse. Videoklippet gemmes i MP4-format.

  Vælg **Grænse for MMS/baggrund** for at optage et videoklip, der kan sendes i en meddelelse eller bruges som baggrund. Videoklippet gemmes i 3gp-format.

  Størrelse: Vælg en billedstørrelse.

  Kvalitet: Vælg en indstilling for billedkvalitet.

  Søger: Vælg en visningsskærm.

  Optag lyd: Optag et videoklip med lyd.

  Zoomlyd: Slå lydeffekten ved zoom til eller fra.

  Lysstyrkelyd: Slå lydeffekten ved lysstyrkeændring til eller fra.

  Hvidbalance: Juster billedets farvebalance. Du kan få videoklippet til at se varmere eller koldere ud.
- **Genveje**: Få vist funktioner for de taster, som du kan bruge i optagelsestilstand.

Bruge tastaturet i optagelsestilstand

Du kan bruge tastaturet til at tilpasse kameraets indstillinger i optagelsestilstand:

Tast	Funktion
Venstre/Højre	Indstiller lysstyrken.
Op/Ned	Zoomer ind eller ud.
Lydstyrke op	Vender billedet lodret.
Lydstyrke ned	Spejlvender billedet.
1	Skifter til fotografitilstand. ▶ s. 83

Tast	Funktion
2	Ændrer billedets størrelse.
3	Ændrer billedets kvalitet.
4	Skifter optagelsestilstand for videoklip.
5	Skifter farvenuance eller anvender en effekt.
6	Skifter hvidbalance.
7	Slår lyden til og fra.
8	Indstiller selvudløseren.
*	Vælger indstilling for brug af blitz.
0	Går til mappen **Videoklip**.
#	Skifter visningsskærm.

Bruge videofunktioner

Når du har gemt et videoklip, skal du trykke på <**Indstil.**> for at få adgang til følgende funktioner:

- **Søger**: Skift til optagelsestilstand.
- **Send via**: Send filen via MMS, e-mail eller Bluetooth.
- **Angiv som**: Hvis videoklippet er gemt som 3gp-fil, kan du vælge det som skærmbaggrund eller opkalderbillede for en registrering i Telefonbog.
- **Slet**: Slet filen.
- **Omdøb**: Giv filen et andet navn.
- **Gå til Mine videoklip**: Åbn mappen **Videoklip**. ▶ s. 74
- **Lås**/**Lås op**: Beskyt filen mod sletning, eller lås filen op.
- **Detaljer**: Få vist egenskaber for en fil.

Indstillinger *(Menu 9)*

Menuen **Indstillinger** indeholder forskellige indstillingsmuligheder, som du kan bruge til at tilpasse telefonen. Du kan også gendanne standardindstillingerne.

I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Indstillinger** for at få adgang til denne menu.

Tid og dato *(Menu 9.1)*

Brug denne menu til at indstille klokkeslæt og dato på telefonen. Før du indstiller et klokkeslæt og en dato, skal du vælge en tidszone i menuen **Verdensur**. ▶ s. 49.

- **Tidspunkt**: Indtast det aktuelle klokkeslæt.
- **AM/PM**: Vælg **AM** eller **PM** i 12-timersformat.
- **Tidsformat**: Vælg et tidsformat.
- **Dato**: Indtast den aktuelle dato.
- **Datoformat**: Vælg et datoformat.
- **Startdag i kalender**: Angiv, hvilken ugedag kalenderen skal starte med.
- **Autoopdatering**: Aktiver den automatiske tidsindstillingsfunktion. Telefonen læser MCC-koden (Mobile Country Code) fra netværket og indstiller automatisk den aktuelle tid for det land, som du befinder dig i.

  ☑ Tidsdataene opdateres muligvis ikke, når du bevæger dig fra en tidszone til en anden inden for et land.

Telefonindstillinger *(Menu 9.2)*

Mange af telefonens forskellige funktioner kan tilpasses dine behov.

☑ Nogle menuer er muligvis ikke tilgængelige, dette afhænger af din tjenesteudbyder.

Sprog *(Menu 9.2.1)*

Brug denne menu til at vælge det sprog, der skal vises på skærmen. Hvis du vælger **Automatisk**, bruger telefonen det samme sprog som SIM-kortet.

Velkomsttekst *(Menu 9.2.2)*

Brug denne menu til at indtaste den tekst, der vises et kort øjeblik, når telefonen tændes.

Skydelågsindstillinger *(Menu 9.2.3)*

I denne menu kan du angive, hvordan telefonen skal reagere, når du åbner den for at besvare et opkald, og når du lukker den, mens du bruger en funktion.

- **Op**: Indstil, om du kan besvare et opkald ved at åbne telefonen.
- **Ned**: Indstil, om den aktuelle menu eller funktion skal afsluttes, når du lukker telefonen.

> ☑ Når du indstiller **Ned** til **Fortsæt handling**, fungerer tastaturlåsen kun i inaktiv tilstand.

Genveje *(Menu 9.2.4)*

Du kan bruge navigationstasterne som genveje til at åbne bestemte menuer direkte fra inaktiv tilstand. Brug denne menu til at tildele en tast en genvej. [Op] er fast genvejstast til Min menu.

Tildele en genvejsmenu

1. Vælg den tast, der skal bruges som genvejstast.
2. Vælg den menu, som tasten skal tildeles.

Bruge genvejsfunktioner

Tryk på <**Indstil.**> for at få adgang til følgende funktioner:

- **Skift**: Tildel eller skift en genvejsmenu.
- **Fjern**: Ophæv den genvej, der er tildelt den valgte tast.
- **Fjern alle**: Ophæv alle tildelte genveje.

Min menu *(Menu 9.2.5)*

Du kan oprette din egen menu med foretrukne menupunkter, der hurtigt kan åbnes ved at trykke på [Op] i inaktiv tilstand.

Oprette menupunkter i Min menu

1. Vælge et punkt, der skal ændres.
2. Vælg det ønskede menupunkt.

Bruge menufunktioner

Tryk på <**Indstil.**> for at få adgang til følgende funktioner:

- **Tildel**: Tildel et punkt.
- **Skift**: Rediger det valgte punkt.
- **Fjern**: Fjern det valgte punkt.
- **Fjern alle**: Fjern alle punkter.

Lydstyrketast *(Menu 9.2.6)*

Brug denne menu til at angive, om telefonen skal holde op med at ringe eller afvise et opkald, når du holder [Lydstyrke] nede under et indgående opkald.

Ekstra indstillinger *(Menu 9.2.7)*

Du kan aktivere og deaktivere funktionerne til automatisk genopkald og besvarelse.

- **Automatisk genopkald**: Indstil telefonen til at foretage genkald til et nummer, der ikke svarer, op til 10 gange.
- **Valgfri svartast**: Besvar indgående opkald ved at trykke på en vilkårlig tast, undtagen [ ] og <**Afvis**>.

Flightmode *(Menu 9.2.8)*

Brug denne menu til at skifte til flightmode eller tilbage til Onlinetilstand.

Skærmindstillinger *(Menu 9.3)*

Brug denne menu til at skifte indstillinger for skærmen.

Baggrund *(Menu 9.3.1)*

Du kan vælge forskellige indstillinger for den inaktive skærm.

- **Hovedskærm**: Vælg et billede eller et videoklip, der skal vises på skærmen.
- **Kalenderbaggrund**: Indstil telefonen til at vise kalenderen.
- **Tekstposition**: Vælg en tekstplacering. Hvis du ikke vil have vist tekst i inaktiv tilstand, skal du vælge **Fra**.
- **Teksttilstand**: Vælg en typografi.
- **Tekstfarve**: Vælg en skriftfarve.
- **Grafiklogo**: Indstil telefonen til at vise et grafikikon på den inaktive skærm i stedet for tjenesteudbyderens logo. Dette er kun muligt, hvis der er modtaget et grafikikon i en meddelelse.

Typografi i hovedmenu *(Menu 9.3.2)*

Du kan vælge et visningsformat for hovedmenuen.

Tema *(Menu 9.3.3)*

Du kan vælge et farvemønster for menutilstand.

Lysstyrke *(Menu 9.3.4)*

Du kan justere skærmens lysstyrke, så den kan aflæses under forskellige lysforhold.

Opkaldsvisning *(Menu 9.3.5)*

Brug denne menu til at vælge en skrifttype, -farve og -størrelse for tal og en baggrundsfarve for opkaldsskærmen.

Vis opkalds-id *(Menu 9.3.6)*

Brug denne menu til at indstille telefonen til at vise oplysninger om de seneste ubesvarede opkald.

Indstillinger for TV-udgang *(Menu 9.3.7)*

Brug denne menu til at vælge et videosystem for et tv.

Lydindstillinger *(Menu 9.4)*

Brug denne menu til at tilpasse forskellige lydindstillinger.

Indgående opkald *(Menu 9.4.1)*

Brug denne menu til at ændre lydindstillinger for indgående opkald.

- **Ringetone**: Vælg den ringetone, der skal bruges, når telefonen ringer.
- **Lydstyrke**: Vælg en ringestyrke.
- **Alarmtype**: Vælg, hvordan telefonen skal gøre dig opmærksom på indgående opkald.

Tastaturtone *(Menu 9.4.2)*

Brug denne menu til at vælge den tone, som telefonen skal afspille, når du trykker på en tast.

☑ Du kan justere tastetonernes lydstyrke med [Lydstyrke] i inaktiv tilstand.

Meddelelsestone *(Menu 9.4.3)*

Brug denne menu til at ændre lydindstillinger for indgående SMS'er, MMS'er, e-mail og gruppemeddelelser.

- **Tone**: Vælg en af flere meddelelsestoner.
- **Alarmtype**: Angiv, hvordan du vil gøres opmærksom på, at der modtages en meddelelse.
- **Gentagelse**: Vælg, hvor ofte telefonen skal gøre dig opmærksom på en ny meddelelse.

Tænd/sluk *(Menu 9.4.4)*

Brug denne menu til at vælge den melodi, som telefonen skal afspille, når den tændes og slukkes.

Skydetone *(Menu 9.4.5)*

Brug denne menu til at vælge den tone, der skal afspilles, når du åbner eller lukker telefonen.

Lydløs tilstand *(Menu 9.4.6)*

Brug denne menu til at angive, hvordan telefonen skal gøre dig opmærksom på en bestemt begivenhed i Lydløs tilstand.

Ekstra toner *(Menu 9.4.7)*

Brug denne menu til at tilpasse flere toner til din telefon.

- **Minutpåmindelse**: Indstil telefonen til at bippe hvert minut under et udgående opkald for at minde dig om opkaldets varighed.
- **Forbindelsestone**: Indstil telefonen til at bippe, når et udgående opkald får forbindelse til systemet.
- **Bip under opkald**: Indstil telefonen til at bippe, når du modtager en ny meddelelse, eller når en alarm udløber under et opkald.
- **Indikativ tone**: Indstil telefonen til at bippe, når der vises et pop op-vindue.

Lysindstillinger *(Menu 9.5)*

Brug denne menu til at skifte indstillinger for baggrundslyset.

Baggrundslys *(Menu 9.5.1)*

Du kan vælge, hvor længe baggrundslyset og skærmen skal være tændt.

- **Normal**: Angiv, hvor længe baggrundslyset skal være tændt.
- **Dæmpet**: Vælg, hvor længe skærmen skal være dæmpet efter, at baggrundslyset er slukket. Skærmen slukkes efter den angivne periode.

Tastaturlys *(Menu 9.5.2)*

Du kan indstille, hvordan telefonen bruger tastaturlyset. Vælg én af følgende funktioner på linjen **Brug**:

- **Altid**: Tastaturlyset bruges altid.
- **Om natten**: Tastaturlyset bruges kun mellem kl. 17.00 og 09.00.
- **Brugerdefineret**: Du kan angive, hvor længe der skal være lys i tastaturet.

Netværksindstillinger *(Menu 9.6)*

Brug denne menu til at få adgang til netværkstjenester. Kontakt din tjenesteudbyder, hvis du ønsker oplysninger om tilgængelige tjenester eller ønsker at abonnere på netværkstjenester.

Viderstilling *(Menu 9.6.1)*

Denne netværkstjeneste viderestiller indgående opkald til et angivet nummer.

1. Vælg en viderestillingsfunktion:
   - **Viderstil altid**: Viderestil alle opkald.
   - **Optaget**: Viderestil opkald, når du er optaget af en anden samtale.
   - **Intet svar**: Viderestil opkald, når du ikke tager telefonen.
   - **Ingen forbindelse**: Viderestil opkald, når du befinder dig uden for netværkets dækningsområde, eller telefonen er slukket.
   - **Annuller alle**: Slå alle viderestillingsfunktioner fra.
2. Vælg den type opkald, der skal viderestilles.
3. Vælg **Aktiver**. Vælg **Deaktiver** for at slå viderestilling fra.
4. Vælg linjen **Omstil til**.
5. Indtast det nummer, som opkaldene skal viderestilles til.
6. Hvis du valgte **Intet svar**, skal du vælge linjen **Sekunder** og angive, hvor længe netværket skal vente, før opkaldet viderestilles.
7. Tryk på <**Vælg**>.

Opkaldsspærring *(Menu 9.6.2)*

Denne nettjeneste gør det muligt at begrænse dine opkald.

1. Vælg en spærrefunktion:
   - **Alle udgående opkald**: Afvis alle udgående opkald.

- **Udland**: Afvis internationale opkald.
- **Udland undtagen hjem**: Når du er i udlandet, kan der kun ringes op til numre i det pågældende land og dit hjemland.
- **Alle indgående opkald**: Afvis indgående opkald.
- **Indgående i udlandet**: Afvis indgående opkald, når du bruger telefonen uden for dit hjemland.
- **Annuller alle**: Annuller alle indstillinger for opkaldsspærring, så du kan foretage og modtage opkald, som du plejer.
- **Skift spærringsadgangskode**: Skift den adgangskode til opkaldsspærring, som du fik hos tjenesteudbyderen.

2. Vælg den type opkald, der skal spærres.
3. Vælg **Aktiver**. Vælg **Deaktiver** for at slå opkaldsspærring fra.
4. Indtast den adgangskode til opkaldsspærring, som du fik hos tjenesteudbyderen, og tryk på <**Vælg**>.

Banke på *(Menu 9.6.3)*

Denne netværkstjeneste gør dig opmærksom på, at en anden person forsøger at ringe dig op under et opkald.

1. Vælg den type opkald, som Banke på skal gælde for.
2. Vælg **Aktiver**. Vælg **Deaktiver** for at deaktivere banke på.

Valg af netværk *(Menu 9.6.4)*

Denne netværkstjeneste gør det muligt at vælge netværk automatisk eller manuelt, når telefonen bruges uden for dit hjemland.

Du kan kun vælge et andet net end nettet i dit hjemland, hvis de to udbydere har indgået en roaming-aftale.

Opkalds-id *(Menu 9.6.5)*

Denne nettjeneste gør det muligt at skjule dit telefonnummer fra den person, som du ringer op til. Hvis du vælger **Standard**, bruger telefonen den standardindstilling, der angives af netværket.

☑ Nogle netværk tillader ikke, at denne indstilling ændres.

Telefonsvarerserver *(Menu 9.6.6)*

Brug denne menu til at gemme nummeret på telefonsvareren og få adgang til meddelelser.

☑ Du skal gemme nummeret til telefonsvareren, før du opretter forbindelse til serveren. Du kan få nummeret hos din tjenesteudbyder.

- **Opret forbindelse til telefonsvarerserver**: Opret forbindelse til telefonsvareren for at lytte til dine meddelelser.
- **Nummer til telefonsvarerserver**: Skift eller indtast nummeret på telefonsvareren.

Lukket brugergruppe *(Menu 9.6.7)*

Brug denne menu til at begrænse indgående og udgående opkald til en bestemt brugergruppe. Yderligere oplysninger om, hvordan du opretter en lukket brugergruppe (CUG) fås ved henvendelse til tjenesteudbyderen.

- **Indeksliste**: Tilføj, slet eller aktiver numre i CUG-indekset.
- **Ekstern adgang**: Aktiver opkald til numre, der ligger uden for den lukkede brugergruppe. Denne funktion afhænger af dit CUG-abonnement.
- **Standardgruppe**: Aktiver din standard-CUG, hvis du har angivet en hos tjenesteudbyderen. Når du foretager et opkald, kan du vælge din standard-CUG. Du slipper dermed for at skulle vælge en gruppe på listen.

Bluetooth *(Menu 9.7)*

Bluetooth-funktionen gør det muligt at oprette trådløs forbindelse mellem telefonen og andre Bluetooth-enheder og udveksle data, tale håndfrit eller fjernstyre telefonen.

Bluetooth-teknologien gør det muligt at oprette en gratis trådløs forbindelse mellem alle Bluetooth-enheder inden for 10 meter. Da enhederne kommunikerer ved hjælp af radiobølger, skal de ikke nødvendigvis kunne se hinanden.

- Hvis der er forhindringer mellem enhederne, reduceres sendeafstanden muligvis.
- For optimal ydelse anbefales det, at Bluetooth-funktionen ikke bruges, når du bruger multimediefunktioner som diktafon, kamera og medieafspiller eller omvendt.
- Nogle enheder er muligvis ikke kompatible med din telefon.

Indstille Bluetooth-funktionen

Menuen **Bluetooth** giver adgang til følgende funktioner:

- **Aktivering**: Aktiver eller deaktiver Bluetooth-funktionen.
- **Mine enheder**: Søg efter tilgængelige Bluetooth-enheder.
- **Min telefons synlighed**: Gør det muligt for andre Bluetooth-enheder at søge efter telefonen.
- **Min telefons navn**: Gør det muligt at tildele telefonen et Bluetooth-navn, der vises på andre enheder.
- **Sikker tilstand**: Angiv, om telefonen skal bede om tilladelse, når andre enheder anmoder om dine data.
- **Bluetooth-tjenester**: Få vist tilgængelige Bluetooth-tjenester.

Søge efter og parre Bluetooth-enheder

1. Vælg **Mine enheder** i menuen **Bluetooth**.
2. Vælg **Søg efter nye enheder**.

   Efter søgningen vises en liste over de enheder, som du kan oprette forbindelse til. Følgende ikoner angiver enhedernes type:

   - Computer
   - Mobiltelefon
   - Printer
   - Ukendt enhed
   - PDA
   - Stereohøretelefoner
   - Mono-høretelefoner/håndfrit sæt til bilen

   Ikonernes farver angiver enhedens status:

   - Grå betyder, at enheden ikke er parret.
   - Blå betyder, at enheden er parret.

- Orange betyder, at enheden er sluttet til telefonen.

3. Vælg en enhed.
4. Indtast en Bluetooth PIN-kode, og tryk på <**OK**>. Denne kode skal kun bruges én gang, så du behøver ikke at huske den.

   Hvis ejeren af den anden enhed indtaster samme kode, gennemføres parringen.

☑ Nogle enheder, f.eks. høretelefoner og håndfri sæt til bilen, har en fast Bluetooth PIN-kode, f.eks. **0000**. Hvis den anden enhed har en kode, skal den indtastes.

Bruge enhedsfunktioner

Tryk på <**Indstil.**> på listen over enheder for at få adgang til følgende funktioner:

- **Opret forbindelse**: Opret forbindelse til en høretelefon eller et håndfrit sæt til bilen.
- **Afbryd forbindelse**: Afbryd forbindelsen til den tilsluttede enhed.
- **Gennemse filer**: Søg efter data på enheden, og importer data direkte til telefonen.
- **Tjenesteliste**: Åbn listen over Bluetooth-tjenester.
- **Omdøb**: Omdøb den parrede enhed.
- **Godkend enhed**/**Uautoriseret enhed**: Angiv, om telefonen skal bede om tilladelse, når andre enheder forsøger at oprette forbindelse til din telefon.
- **Slet**: Fjern den valgte enhed eller alle enheder på listen.

Sende data via Bluetooth

1. Aktiver Bluetooth-funktionen.
2. Vælg den placering, hvor det objekt som du vil sende, er gemt.
3. Vælg det ønskede objekt, og tryk på <**Indstil.**>.
4. Vælg **Send via** → **Bluetooth**.
5. Vælg de data, som du vil sende i Telefonbog.
6. Vælg en enhed.
7. Indtast eventuelt en Bluetooth PIN-kode for parring, og tryk på <**OK**>.

Modtage data via Bluetooth

Telefonens Bluetooth-funktion og synlighed skal være slået til for at modtage data via Bluetooth.

1. Hvis en uautoriseret Bluetooth-enhed sender data til din telefon, skal du trykke på <**Ja**> for at give enheden adgang til din telefon.
2. Tryk på <**Ja**> for at modtage data.

Sikkerhed *(Menu 9.8)*

Brug denne menu til at beskytte telefonen mod misbrug ved hjælp af flere adgangskoder til telefon og SIM-kort.

☑ Hvis du indtaster en forkert PIN/PIN2-kode tre gange, spærres SIM-kortet. Du kan ophæve spærringen ved at indtaste din PUK/PUK2-kode (Personal Unblocking Key). Koderne udleveres af din tjenesteudbyder.

Kontrol af PIN-kode *(Menu 9.8.1)*

Den fire- til ottecifrede PIN-kode (Personal Identification Number) beskytter dit SIM-kort mod misbrug. Når denne funktion er slået til, skal du indtaste PIN-koden, hver gang telefonen tændes.

Skift PIN-kode *(Menu 9.8.2)*

Brug denne menu til at ændre din PIN-kode. Funktionen PIN-kontrol skal være slået til for at bruge denne funktion.

Telefonlås *(Menu 9.8.3)*

Brug denne menu til at beskytte telefonen mod misbrug.

Når denne funktion er slået til, skal du indtaste en fire- til ottecifret adgangskode, hver gang telefonen tændes.

Adgangskoden er indstillet til **00000000**. Brug menuen **Skift adgangskode** til at ændre telefonens adgangskode.

Skift adgangskode *(Menu 9.8.4)*

Brug denne menu til at ændre adgangskoden til din telefon.

Beskyttelse af oplysninger *(Menu 9.8.5)*

Brug denne menu til at låse adgangen til meddelelser, filer og alle menufunktioner på telefonen, undtagen opkaldsfunktioner.

Når funktionen Beskyttelse af oplysninger er slået til, skal du indtaste telefonens adgangskode for at få adgang til låste objekter og funktioner.

SIM-lås *(Menu 9.8.6)*

Denne menu gør det muligt kun at bruge det SIM-kort, der er tilknyttet SIM-låsen. Du skal indtaste koden til SIM-låsen, hvis du vil bruge et andet SIM-kort. Skriv koden ned, og gem den et sikkert sted.

Begrænsede numre *(Menu 9.8.7)*

Hvis SIM-kortet understøtter FDN-tilstand (Fixed Dialling Number), begrænses dine udgående opkald til bestemte numre. Når denne funktion er slået til, kan du kun foretage opkald til numre, der er gemt på SIM-kortet.

Skift PIN2-kode *(Menu 9.8.8)*

Du kan bruge denne menu til at skifte den aktuelle PIN2-kode, hvis dette understøttes af SIM-kortet.

Tyverisporing *(Menu 9.8.9)*

Hvis nogen forsøger at bruge din telefon med et andet SIM-kort, sender telefonen automatisk den forudindstillede sporingsbesked til din familie eller venner. Du kan se, hvilket telefonnummer meddelelsen sendes fra og således spore din telefon. Denne funktion er nyttig, hvis telefonen bliver stjålet, eller du mister den.

☑ Sporingsbeskeden betales af brugeren med det forkerte SIM-kort. Hvis du vil bruge telefonen med et andet SIM-kort, skal du først slå Mobilsporing fra.

1. Indtast telefonens adgangskode, og tryk på <**OK**>.
2. Indstil følgende funktioner:
   - **Tyverisporing**: Aktiver sporingsfunktionen.
   - **Modtagere**: Angiv de telefonnumre, som sporingsbeskederne skal sendes til.
   - **Afsender**: Indtast afsenders navn.
   - **Meddelelse**: Få vist den forudindstillede sporingsbesked.

3. Når du er færdig, skal du trykke på <**Gem**>.

Forbindelsesindstillinger *(Menu 9.9)*

Brug denne menu til at oprette og tilpasse de profiler, som telefonen bruger, når den opretter forbindelse til netværket. Indstillingerne er nødvendige for at kunne bruge browseren eller sende MMS'er eller e-mails.

☑ Telefonen er som standard indstillet til at oprette forbindelse til netværket. Hvis du ændrer indstillinger uden først at spørge udbyderen, fungerer browser, MMS- og e-mail-funktionerne muligvis ikke korrekt.

Oprette en profil

1. Tryk på <**Ny**>. Hvis der allerede findes en profil, skal du trykke på <**Indstil.**> og vælge **Tilføj ny forbindelse**.
2. Angiv profilparametre:
   - **Profilnavn**: Indtast et profilnavn.
   - **URL-adresse til startside**: Indtast URL-adressen på den side, der skal bruges som din startside.
   - **Proxyserver**: Aktiver eller deaktiver proxyserveren.
   - **IP-adresse**: Indtast proxyserverens IP-adresse.
   - **Port**: Indtast proxyserverens portnummer.
   - **Ventetid**: Angiv en periode for, hvornår forbindelsen til netværket afbrydes, hvis der ikke har været datatrafik.
   - **DNS**: Aktiver eller deaktiver DNS-adresserne (Domain Name Server).
   - **DNS 1** og **DNS 2**: Indtast den primære og sekundære DNS-adresse.
   - **Bærer**: Vælg en netværksbærertype.
   - **Avancerede indstillinger**: Skift avancerede indstillinger. Tilgængelige funktioner varierer, afhængigt af indstillingen for bærer.

     Når bæreren er indstillet til **GPRS**:

     Adgangspunktsnavn: Indtast navnet på adgangspunktet.

     Indlognings-id: Indtast bruger-id.

     Adgangskode: Indtast adgangskoden.

Når bæreren er indstillet til **GSM**:

Opkaldsnummer: Indtast PPP-telefonnummeret.

Indlognings-id: Indtast brugernavn.

Adgangskode: Indtast adgangskoden.

Dataopkaldstype: Vælg en opkaldstype for dataoverførsler.

3. Tryk på <**Gem**> for at gemme profilen.

Bruge profilfunktioner

Tryk på <**Indstil.**> for at få adgang til følgende funktioner:

- **Rediger**: Rediger den valgte profil.
- **Slet**: Slet profilen.
- **Tilføj ny forbindelse**: Tilføj en ny profil.

Nulstil indstillinger *(Menu 9.10)*

Brug denne menu til at nulstille de indstillinger, som du har ændret på telefonen.

1. Tryk på [*i*] for at vælge den kategori af indstillinger, der skal nulstilles.
2. Tryk på <**Nulstil**>.
3. Tryk på <**OK**> for at bekræfte nulstillingen.
4. Indtast telefonens adgangskode, og tryk på <**OK**>.

☑ Adgangskoden er indstillet til **00000000**. Du kan ændre denne adgangskode. ▶ s. 99

Fejlsøgning

Hjælp

Følg anvisningerne nedenfor, før du kontakter en servicetekniker. Derved sparer du både tid og penge i forbindelse med unødvendige opkald.

Når du tænder telefonen, får du muligvis vist følgende meddelelse:

"Indsæt SIM-kort"

- Kontroller, at SIM-kortet er sat korrekt i.

"Angiv adgangskode"

- Den automatiske låsefunktion er aktiveret. Du skal indtaste telefonens adgangskode, før du kan bruge den.

"Angiv PIN-kode"

- Det er første gang, du bruger telefonen. Du skal indtaste den PIN-kode, der fulgte med SIM-kortet.
- Funktionen PIN-kontrol er slået til. Du skal indtaste PIN-koden, hver gang du tænder telefonen. Brug menuen **Kontrol af PIN-kode** til at deaktivere denne funktion.

"Angiv PUK-kode"

- Du har indtastet en forkert PIN-kode tre gange, og SIM-kortet er nu spærret. Indtast den PUK-kode, som du fik udleveret af tjenesteudbyderen.

"Ingen dækning", "Der kunne ikke oprettes forbindelse til netværket" eller "Ikke udført" vises

- Telefonen har mistet forbindelsen til netværket. Du befinder dig muligvis i et område, hvor signalet er svagt. Prøv igen, når du er ude af området.
- Du forsøger at få adgang til en funktion, som du ikke abonnerer på. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til tjenesteudbyderen.

Du har indtastet et nummer, men der blev ikke ringet op

- Sørg for at trykke på [ ].
- Sørg for, at du har oprettet forbindelse til det korrekte mobilnetværk.
- Sørg for, at du ikke har aktiveret opkaldsspærring for udgående opkald.

Du kan ikke ringes op

- Sørg for, at telefonen er tændt. ([ ] skal holdes nede i mere end ét sekund.)
- Sørg for, at du har oprettet forbindelse til det korrekte mobilnetværk.
- Sørg for, at du ikke har aktiveret opkaldsspærring for indgående opkald.

Opkalderen kan ikke høre dig

- Sørg for, at mikrofonen ikke er slået til.
- Sørg for at tale direkte ind i mikrofonen. Mikrofonen sidder nederst på telefonen.

Telefonen bipper, og "Advarsel. Lavt batteriniveau" blinker på skærmen

- Der er ikke nok strøm på batteriet. Lad batteriet op.

Lydkvaliteten er dårlig

- Kontroller signalstyrkeikonet på skærmen ( ). Antallet af søjler angiver signalstyrken fra kraftig ( ) til svag ( ).
- Hvis du er inden døre, skal du prøve at flytte telefonen en smule eller gå hen til et vindue.

Der ringes ikke op til et nummer, når du vælger det i Telefonbogen

- Brug menuen **Find kontaktperson** til at kontrollere, om nummeret er gemt korrekt.
- Du skal muligvis gemme nummeret igen.

Batteriet oplades ikke korrekt, eller telefonen er indstillet til at slukke efter et bestemt tidsrum

- Tør ladekontakterne på telefonen og batteriet med en ren, tør klud.

Hvis ovennævnte løsningsforslag ikke løser problemet, skal du notere følgende:

- Telefonens model og serienummer
- Garantioplysninger
- En beskrivelse af problemet

Kontakt derefter en lokal forhandler eller en Samsung-afdeling, der yder support efter køb.

Oplysninger om sundhed og sikkerhed

SAR-godkendelse

Denne telefon overholder Den Europæiske Unions (EU) grænseværdier for radiobølger.

Din mobiltelefon indeholder en radiosender og -modtager. Den er udviklet og fremstillet til at overholde grænseværdierne for RF-energi i henhold til EU-Rådets anbefalinger. Disse grænseværdier er en del af et sæt omfattende retningslinjer, og udgør de tilladte niveauer for befolkningens eksponering for RF-energi. Retningslinjerne er udarbejdet af uafhængige, videnskabelige organisationer gennem regelmæssig og grundig evaluering af videnskabelige undersøgelser. Grænseværdierne indeholder en bred sikkerhedsmargin, der garanterer sikker brug for alle personer, uanset alder og helbred.

Eksponeringsstandarden for mobiltelefoner bygger på måleenheden SAR (Specific Absorption Rate). EU's anbefalede grænseværdi for SAR er 2,0 W/kg.*

Den højeste SAR-værdi for denne model er 0,691 W/kg.

SAR-test udføres i almindelige brugssituationer, hvor telefonen sender med det højest tilladte effektniveau på alle de afprøvede frekvensbånd. Selvom SAR måles ved det højest godkendte effektniveau, kan telefonens faktiske SAR-niveau ligge betydeligt under maksimumværdien. Dette skyldes, at telefonen er udviklet til at kunne bruge flere effektniveauer, så telefonen kun netop bruger den effekt, der er nødvendig for at etablere forbindelse til netværket. Jo tættere du er på en sendestation, jo lavere er telefonens udgangseffekt.

* SAR-grænsen for mobiltelefoner til forbrugere er 2,0 watt pr. kilo (W/kg) som et gennemsnit fordelt på 10 gram kropsvæv. Grænseværdien indeholder en bred sikkerhedsmargin for at yde brugerne ekstra sikkerhed og for at kompensere for eventuelle unøjagtigheder i målingerne. SAR-værdierne varierer, afhængigt af de nationale oplysningskrav og det bånd, der anvendes på netværket.

Før en ny telefonmodel kan sælges på konsumentmarkedet, skal det dokumenteres, at den overholder EU's R&TTE-direktiv. Et af direktivets centrale formål er at beskytte brugerens og andre personers sundhed og sikkerhed.

Forholdsregler i forbindelse med brug af batterier

- Du må aldrig bruge en oplader eller et batteri, der er beskadiget.
- Batteriet må kun bruges til det tilsigtede formål.
- Hvis du bruger telefonen i nærheden af netværkets sendestation, bruger den mindre strøm. Tale- og standbytiden påvirkes i høj grad af signalstyrken på mobilnettet og de parametre, som netværksoperatøren har angivet.
- Batteriets opladningstid afhænger af, hvor meget strøm der er tilbage på batteriet og den type batteri og oplader, der bruges. Batteriet kan lades op og bruges hundredvis af gange, men det bliver efterhånden slidt.

  Når driftstiden (tale- og standbytiden) bliver betydelig kortere end normalt, bør der købes et nyt batteri til telefonen.
- Et fuldt opladt batteri, der ikke bruges, aflades med tiden.
- Brug kun godkendte batterier, og oplad kun batteriet med en af Samsung godkendt oplader. Når opladeren ikke bruges, skal den trækkes ud af stikket. Batteriet må ikke være sluttet til opladeren i mere end en uge, da overopladning kan forkorte batteriets levetid.
- Ekstreme temperaturer påvirker batteriets opladningsevne: Det skal muligvis først køles ned eller varmes op.
- Opbevar ikke batteriet på varme eller kolde steder, f.eks. i en bil om sommeren eller om vinteren, da dette reducerer batteriets kapacitet og levetid. Forsøg altid at opbevare batteriet ved stuetemperatur. En telefon med et varmt eller koldt batteri fungerer muligvis ikke, selvom batteriet er ladet op. Især Li-ion-batterier påvirkes af temperaturer under 0° C.

- Batteriet må ikke kortsluttes. Der kan opstå utilsigtet kortslutning, når en metalgenstand (mønt, klips eller pen) skaber direkte forbindelse mellem batteriets plus- og minuspol (batteriets metalstrimler), hvis du f.eks. opbevarer et ekstra batteri i lommen eller i en taske. Hvis du kortslutter polerne, kan batteriet, eller det objekt, som forårsager kortslutningen, tage skade.
- Batterier skal bortskaffes i overensstemmelse med reglerne i dit lokalområde. Batterier skal afleveres på en genbrugsstation og må ikke brændes.

Trafiksikkerhed

Din mobiltelefon er et effektivt hjælpemiddel, der gør det muligt at kommunikere med andre stort set, hvor som helst og når som helst. Men der følger et vigtigt ansvar med fordelene ved mobiltelefoner – et ansvar, som alle brugere skal leve op til.

Under bilkørsel skal du først og fremmest koncentrere dig om kørslen. Hvis du bruger telefonen, mens du kører, skal du overholde gældende regler for brug af mobiltelefoner i det pågældende område eller land.

Driftsmiljø

Husk at overholde de regler, der gælder i visse områder, og sluk altid telefonen, når det er forbudt at bruge den, eller når der er risiko for forstyrrelser eller anden fare.

Før du slutter telefonen eller tilbehøret til andet udstyr, skal du læse sikkerhedsanvisningerne i udstyrets brugervejledning omhyggeligt. Ikke-kompatible produkter må ikke tilsluttes telefonen.

Som med andet mobilt radioudstyr anbefales det, at udstyret kun anvendes i normal brugsstilling (holdes op til øret med antennen pegende over skulderen) for at opnå tilfredsstillende ydeevne og af hensyn til din og andres sikkerhed.

Elektronisk udstyr

I dag er det meste elektroniske udstyr beskyttet mod RF-signaler. Noget elektronisk udstyr er dog muligvis ikke beskyttet mod RF-signaler fra din mobiltelefon. Kontakt producenten for at finde alternativer.

Pacemakere

Pacemaker-producenter anbefaler, at der holdes en sikkerhedsafstand på mindst 15 cm mellem mobiltelefoner og pacemakere for at undgå forstyrrelser i pacemakeren. Anbefalingerne bekræftes af uafhængige undersøgelser og anbefalinger fra WTR-programmet (Wireless Technology Research). Hvis du har mistanke om, at der opstår forstyrrelser, skal du omgående slukke for telefonen.

Høreapparater

Nogle digitale mobiltelefoner kan forårsage forstyrrelser i høreapparater. Hvis der opstår forstyrrelser, skal du kontakte producenten af høreapparatet for at finde alternativer.

Andet medicinsk udstyr

Hvis du bruger andet medicinsk udstyr, skal du kontakte producenten af dette udstyr for at finde ud af, om det er beskyttet mod udefrakommende RF-energi.

Din læge kan muligvis hjælpe dig med at få de nødvendige oplysninger.

Sluk for telefonen på hospitaler og lignende steder, hvor der skiltes med at brugen af mobiltelefoner frabedes.

Køretøjer

RF-signaler kan påvirke de elektroniske kredsløb i køretøjer, hvis disse ikke er installeret eller beskyttet korrekt. Spørg producenten eller forhandleren, om der kan være problemer.

Du bør også kontakte producenten af eventuelt udstyr, der efterfølgende er installeret i dit køretøj.

Forbudsskilte

Sluk for telefonen på steder, hvor der skiltes med, at telefonen skal være slukket.

Miljøer med eksplosionsfare

Sluk for telefonen i områder med eksplosionsfare, og overhold alle skilte og anvisninger. I sådanne områder kan en gnist forårsage en eksplosion eller brand, hvilket kan føre til personskade eller dødsfald.

Det anbefales, at telefonen slukkes i forbindelse med tankning (på servicestationer). Reglerne for brug af radioudstyr bør altid overholdes i forbindelse med brændstofdepoter (brændstofopbevarings- og distributionsområder), kemiske anlæg, eller hvor der udføres sprængninger.

Skiltningen på steder, hvor der er eksplosionsfare, er ofte utilstrækkelig. Det kan være under dæk på skibe, i kemiske transport- eller opbevaringsanlæg, på køretøjer, der bruger flydende gasolie, f.eks. propan eller butan, i områder, hvor luften indeholder kemikalier eller partikler, f.eks. korn, støv eller metalstøv, og alle andre steder, hvor du normalt bliver bedt om at slukke for motoren på dit køretøj.

Nødopkald

Som alle andre mobiltelefoner bruger denne telefon radiosignaler, trådløse og faste netværk samt brugerprogrammerede funktioner, og der kan derfor ikke garanteres forbindelse under alle forhold. Du bør derfor ikke alene stole på en mobiltelefon i forbindelse med livsvigtig kommunikation, f.eks. i situationer, hvor der er brug for lægehjælp.

Husk, at telefonen skal være tændt, og du skal opholde dig i et område med god signalstyrke, for at du kan foretage eller modtage opkald. Det er ikke muligt at foretage nødopkald på alle mobilnetværk, eller når bestemte netværkstjenester og/eller telefonfunktioner er i brug. Spørg den lokale tjenesteudbyder.

Sådan foretages et nødopkald.

1. Tænd telefonen, hvis den er slukket.
2. Indtast det nødopkaldsnummer, der gælder for det land, som du befinder dig i. Nummeret varierer, afhængigt af, i hvilket land du befinder dig.

3. Tryk på [ ].

Hvis bestemte funktioner er slået til, f.eks. opkaldsspærring, skal disse muligvis slås fra, før du kan foretage et nødopkald. Yderligere oplysninger findes i dette dokument, eller kontakt den lokale udbyder.

Andre vigtige sikkerhedsoplysninger

- Telefonen bør kun repareres eller installeres i et køretøj af kvalificeret personale. Forkert installation eller service kan være farlig og ugyldiggøre eventuelle garantier, der gælder for udstyret.
- Kontroller med jævne mellemrum, at alt udstyr til mobiltelefonen i dit køretøj er monteret og fungerer korrekt.
- Brandbare væsker, gasser eller sprængfarlige materialer må ikke opbevares eller transporteres i samme rum som telefonen, dens dele eller tilbehør.
- Hvis køretøjet er udstyret med en airbag, skal du være opmærksom på, at den aktiveres med stor kraft. Anbring ikke objekter, f.eks. installeret eller bærbart udstyr til mobiltelefonen, i området over airbaggen eller i det område, hvor airbaggen pustes op. Hvis mobiltelefonen eller dens udstyr ikke er installeret korrekt, når airbaggen aktiveres, kan der opstå alvorlig personskade.
- Sluk for telefonen, før du går om bord på et fly. Det kan være farligt og er ulovligt at bruge mobiltelefoner i fly, da dette kan påvirke flyets instrumenter.
- Manglende overholdelse af disse retningslinjer kan føre til suspension af eller forbud mod brug af telefontjenester og/eller sagsanlæg.

Vedligeholdelse

Din telefonen er et designprodukt af højeste kvalitet, der skal behandles forsigtigt. Nedenstående retningslinjer hjælper dig med at overholde garantien, så du kan få glæde af produktet i mange år.

- Telefonen, samt alle dele og tilbehør, skal opbevares utilgængeligt for små små og kæledyr. De kan komme til at ødelægge den eller sluge små dele.
- Undgå, at telefonen bliver våd. Regn, fugt og væske indeholder mineraler, som ødelægger de elektroniske kredsløb.
- Brug ikke telefonen, hvis din hånd er våd. Hvis du gør dette, kan du få stød, eller telefonen kan tage skade.
- Telefonen må ikke bruges eller opbevares i støvede og snavsede omgivelser, da de bevægelige dele kan tage skade.
- Telefonen må ikke opbevares i varme omgivelser. Høje temperaturer kan reducere levetiden for elektronisk udstyr, beskadige batterierne og få nogle typer plast til at slå sig eller smelte.
- Telefonen må ikke opbevares i kolde omgivelser. Når telefonen varmes op til normal driftstemperatur, kan der dannes kondens i telefonen, og dette kan skade telefonens elektroniske kredsløb.
- Telefonen må ikke tabes og udsættes for stød eller kraftige vibrationer. Hård behandling kan ødelægge de elektroniske kredsløb.
- Du må ikke rengøre telefonen med skrappe kemikalier, opløsningsmidler eller stærke rensemidler. Tør den af med en blød klud, der er vredet op i mild sæbevand.
- Telefonen må ikke males. Malingen kan tilstoppe og ødelægge de bevægelige dele og forhindre korrekt drift.
- Placer ikke telefonen i eller på varmegenererende udstyr, f.eks. en mikrobølgeovn, et komfur eller en radiator. Telefonen kan eksplodere, hvis den bliver for varm.
- Når telefonen eller batteriet bliver vådt, skifter vandskademærkatet inde i telefonen farve. Hvis det sker, dækkes reparationer ikke af producentens garanti, selvom garantien endnu ikke er udløbet.

- Hvis telefonen har kameralys eller blitz, må det ikke bruges for tæt på øjnene af mennesker og dyr. Dette kan medføre øjenskader.
- Brug kun originalt Samsung tilbehør eller af Samsung godkendt tilbehør, uatoriseret tilbehør kan kan skade telefonen, og kan muligvis være i strid med loven om radioudstyr.
- Hvis telefonen, batteriet, opladeren eller tilbehør ikke fungerer korrekt, skal det bringes til den nærmeste autoriserede forhandler. Personalet på stedet vil hjælpe dig og sørge for en eventuel reparation.

Indeks

A
AB-tilstand, tekstindtastning • 29
adgangskode
    opkaldsspærring • 95
    telefon • 99
alarm • 49
autogenkald • 91

B
baggrund • 91
baggrundsbillede • 91
baggrundslys, indstille tid
    skærm • 93
    tastatur • 93
banke på • 95
batteri
    forholdsregler • 106
    lav, indikator • 8
    oplade • 7
beskyttelse • 99
besvare
    andet opkald • 33
    opkald • 32
billeder
    redigere • 46
    tage • 83
    vise • 73
billeder, overførte • 73
billedredigering • 46
Bluetooth
    indstillinger • 97
    modtage, data • 99
    sende, data • 98
browser
    åbne • 52
    bogmærker • 54
browser, internet • 52

C
CUG (lukket brugergruppe) • 96

D
dato, indstille • 89
diktafon
    afspille • 45
    optage • 45
dokumentfiler • 77
DRM (Digital Rights Management) • 73
DTMF-toner, sende • 34

E
e-mails
    indstille • 69
    oprette/sende • 59
    slette • 64
    vise • 64

F
FDN-tilstand (Fixed Dialling Number) • 100
filstyring • 73
filviser • 77
forbindelsestone • 93

G
genkald
    automatisk • 91
    manuelt • 31
genvej • 90
Gruppemeddelelser • 62, 72

H
hilsen • 89
hukommelseskort
    åbne filer • 79
    isætte • 27
hukommelsesstatus
    filhåndtering • 79
    meddelelser • 72
    overførte objekter • 79
    telefonbog 41
hurtigopkald • 40
højtaler • 34

I
ikon, lavt batteriniveau • 8
ikoner, beskrivelse • 11
indbakke, meddelelser
    e-mail • 64
    MMS/SMS • 60
indgående meddelelser
    e-mail • 64
    MMS/SMS • 60
indgående opkald • 36
indtaste, tekst • 29
internet • 52

J
Java-programmer • 48

K
kalender • 79
kamera
    billeder • 83
    videoklip • 86
klaptone • 93
konferenceopkald • 35
konfigurationsmeddelelser • 60, 62

L
låse
    menufunktioner • 99
    SIM-kort • 100
    telefon • 99
lommeregner • 50
lyde, overførte • 76
lydindstillinger • 92
lydløs tilstand
    indstille • 93
    vælge • 16
lysindstillinger • 93

M
meddelelser
    e-mail • 59, 64
    gruppemeddelelser • 62, 72
    hilsen • 89
    konfiguration • 62
    MMS • 57, 61
    SMS • 56, 61
    tjeneste • 62, 72
Meddelelsestone • 92
menuformat • 91
min menu • 15
mine filer • 73
minutsignal • 93
MMS-meddelelser
    indstille • 67
    oprette/sende • 57
    slette • 61
    vise • 60
musik, overført • 75
musikafspiller • 42

N
navne
    indtaste • 29
    søge • 37
netværksbånd, vælge • 96
netværkstjenester • 94
nulstille telefon • 102
numre
    gemme • 38
    søge • 37
nødopkald • 109

O
omregner • 50
opkald
    afvise • 32
    banke på • 95
    besvare • 32
    foretage • 31
    genkald • 31
    holde • 33
    overføre • 35
    spærre • 94
    viderestille • 94
opkald til udlandet • 31
opkaldsgrupper • 39
opkaldslog
    indgående • 36
    ubesvarede • 36
    udgående • 36

opkaldspris • 37
opkaldsskærm, indstille • 92
opkaldstid • 36
oplysninger om sundhed og sikkerhed • 105
oprette meddelelser
e-mail • 59
MMS • 57
SMS • 56
optage
stemmenotat • 45
videoklip • 86

P

PIN2, skifte • 100
PIN-kode, skifte • 99
problemer, løse • 103
Push-meddelelser • 62, 72

R

ringer
indgående opkald • 92
meddelelser • 92
roaming • 95

S

sendte meddelelser • 63
seneste nummer, genkald • 31
sikkerhed, opkald • 99
SIM-kort
isætte • 7
låse • 100
skabeloner, meddelelse • 65
skærm
baggrundslys, indstille • 93
ikoner • 11
indstillinger • 91
lysstyrke • 92
sprog • 89
udseende • 11
slette
begivenheder • 81
e-mail • 63, 64, 66
MMS • 61, 63, 66
opkaldslog • 36
SMS • 61, 63, 66
telefonbog • 38, 41
SMS-meddelelser
indstille • 66
oprette/sende • 56
slette • 61
vise • 60
spil • 48
sprog, vælge • 89
spærre, opkald • 94
stopur • 51
sætte på hold, opkald • 33

T

T9-tilstand, tekstindtastning • 30
tastetoner
sende/slå fra • 34
vælge • 92
tegn, indtaste • 29
telefon
adgangskode • 99
ikoner • 11
låse • 99
nulstille • 102
pakke ud • 6
skærm • 11
tænde/slukke • 8
telefonbog
administrere • 41
finde • 37
funktioner • 38
ringe op, hurtigt • 40
slette • 38, 41
tilføje • 38
telefonsvarer • 96
temafarve • 91
tid, indstille • 89
trafiksikkerhed • 107
tv-udgang
indstille • 92
vise på tv-skærm • 26
Tyverisporing • 100
tæller • 51
tænd/sluk-tone • 93
tænde/slukke
mikrofon • 34
telefon • 8

U
ubesvarede opkald • 36
udbakke, meddelelser • 62
udgående opkald • 36

V
valg af netværk • 95
vedligeholdelse • 110
verdensur • 49
videoklip
    afspille • 74
    optage • 86
viderestille, opkald • 94
vilkårlig svartast • 91
vis nummer • 92, 95
visitkort • 40

Overensstemmelseserklæring (R&TTE)

For følgende produkt:

GSM900/GSM1800/GSM1900 med Bluetooth Mobiltelefon

(Produktbeskrivelse)

SGH-D840

(Modelnavn)

Fremstillet af:

- Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korea, 730-350

(Navn og adresse på producent)

Denne erklæring gælder for ovennævnte produkt, der er i overensstemmelse med følgende standarder og/eller andre regulative dokumenter.

Sikkerhed	**: EN 60950-1:2001**
EMC	**: EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002)**
	: EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)
SAR	**: EN 50360:2001**
	EN 50361:2001
Netværk	**: EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)**
	EN 300 328 v1.6.1 (11-2004)

Vi erklærer hermed, at [alle væsentlige radiotest er udført, og at] ovennævnte produkt er i overensstemmelse med alle væsentlige krav i direktiv 1999/5/EC.

Overensstemmelsesvurderingen, der er anført i artikel 10 og nærmere beskrevet i bilag [IV] i direktiv 1999/5/EC, er blevet udført under tilsyn af følgende myndigheder:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Identifikationsmærke: 0168

CE 0168

Den tekniske dokumentation opbevares hos:

Samsung Electronics QA Lab.

og udleveres på anmodning.
(Repræsentant i EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2006. 04. 03

(Udgivelsessted og dato)

Yong-Sang Park / S. Manager

(Navn og underskrift fra bemyndiget person)

* Dette er ikke adressen på Samsungs servicecenter. Adressen og telefonnummeret på Samsungs servicecenter findes på garantibeviset eller kan fås ved henvendelse til den forhandler, der solgte telefonen.

* Indholdet i denne vejledning kan afvige fra det, der vises på telefonen. Dette afhænger af, hvilken software du har installeret og din tjenesteudbyder.
* Telefonen og dens tilbehør ser muligvis anderledes ud end på tegningerne i denne vejledning. Dette afhænger af dit land.

SAMSUNG ELECTRONICS

Behøver du hjælp eller har du spørgsmål, er du velkommen til at klikke ind på http://www.samsung.dk.

Klik på Support => Spørgsmål og svar, og vælg derefter produktgruppe og type.

Alternativt kan du ringe til supporten på telefon 70 70 19 70.

Printed in Korea
Code No.:GH68-14491A
Danish. 04/2007. Rev. 1.0

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com